Samsung **Wave** 578 **GT-S5780**

Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale dell'utente fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- La formattazione e la versione del presente manuale dell'utente si basano su sistemi operativi Bada e potrebbero variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo mobile visitando il sito www.samsung.com.
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** e disabilitate la funzione premendo il pallino (diventa grigio), alla destra di **Usa dati a pacchetto**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi** (indica **Messaggi**, seguito da **Componi**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento/blocco)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. Le tecnologie CS Headphone e WOW HD sono concesse in licenza da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168 !

Sommario

Assemblaggio 9

Contenuto della confezione 9
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 9
Caricamento della batteria 11
Inserimento di una scheda di memoria 14
Collegamento di un cinturino da trasporto 16

Operazioni preliminari 17

Accensione e spegnimento del dispositivo 17
Componenti del dispositivo 18
Utilizzo del touch screen 22
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 23
Accesso ai menu 23
Avvio e gestione delle applicazioni 25
Widget 26
Personalizzazione del dispositivo 27
Inserimento del testo 33
Accesso alle informazioni della guida 37

Comunicazione 38

Chiamata 38
Registri 46
Messaggi 47
E-mail 53
Instant Messenger 57
Social Hub 57

Intrattenimento 58
Fotocamera 58
Lettore video 66
Musica 68
Radio FM 72
Giochi 75

Informazioni personali 76
Rubrica 76
Agenda 79
Attività 80
Promemoria 81
Registratore 82

Web 84
Internet 84
Navigatore 89
Samsung Apps 89
Sincronizzazione 90
YouTube 91

Connettività 92
Bluetooth 92
Wi-Fi 95
Router Wi-Fi 98
GPS 99
Collegamenti PC 100

Strumenti 103
Calcolatrice 103
Orologio 103
Account personali 105
Archivio 106
NFC (Near Field Communication) 111
Cerca 113

Impostazioni 114
Accesso al menu Impostazioni 114
Modalità offline 114
Connettività 114
Profili audio 115
Display e illuminazione 116
Generale 116
Data e ora 117
Menu e widget 117
Applicazioni 118
Sicurezza 126
Memoria 126
Ripristina 127
Info sul dispositivo 127
Aggiornamento software 127
Servizi SIM 127

Risoluzione dei problemi 128

Precauzioni di sicurezza 133

Indice 146

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Guida rapida

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli accessori forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese oppure offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] e selezionate **Sì** per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

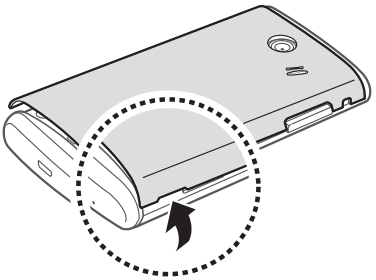

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela, facendo attenzione a non rovinarvi le unghie.

3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

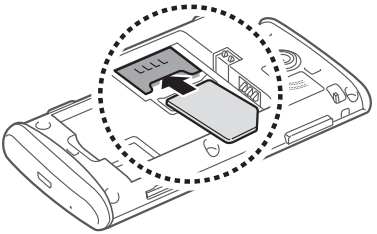

Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

4 Inserite la batteria.

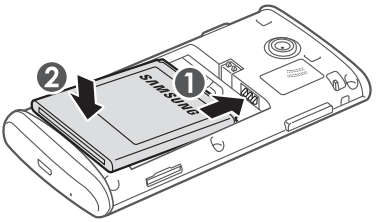

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

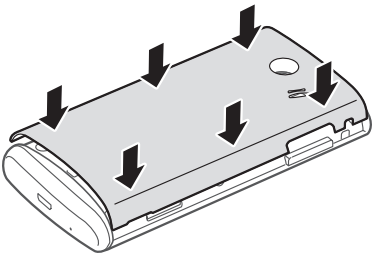

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatteria in dotazione o collegando il dispositivo a un PC tramite un cavo dati.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Inoltre, l'icona della batteria appare vuota e lampeggia. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.

› Caricamento tramite caricabatteria

1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

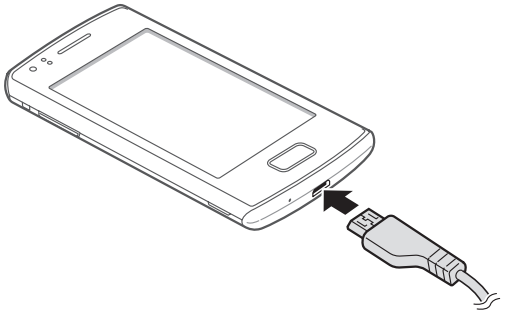

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portatelo insieme al caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria dal dispositivo prima di scollegare il caricabatteria per evitare di danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

› Caricamento tramite un cavo dati (opzionale)

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.

2 Collegate l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo dati per PC in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

3 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e quindi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata in maniera diversa, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.

1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

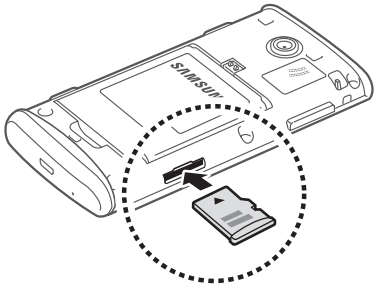

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

1. Accertatevi che il dispositivo non stia utilizzando la scheda di memoria.
2. Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.
3. Spingete la scheda di memoria con delicatezza verso l'interno dello slot, fino a liberarla dal dispositivo.
4. Riposizionate il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Dettagli scheda memoria** → **Formatta** → **Sì**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto

1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

2 Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

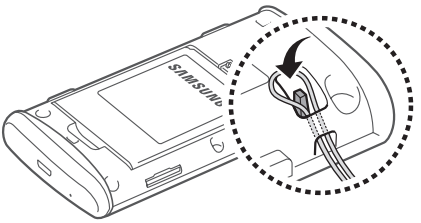

3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

1. Tenete premuto [⏻].
2. Inserite il PIN e selezionate **Fatto** (se necessario).
3. Selezionate la lingua desiderata per il display, quindi selezionate **Succ.**
4. Selezionate le lingue per l'inserimento del testo, quindi selezionate **Succ.**
5. Selezionate il fuso orario, quindi selezionate **Succ.**
6. Impostate l'ora e la data, quindi selezionate **Salva**.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Sì**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete, passate alla modalità offline. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

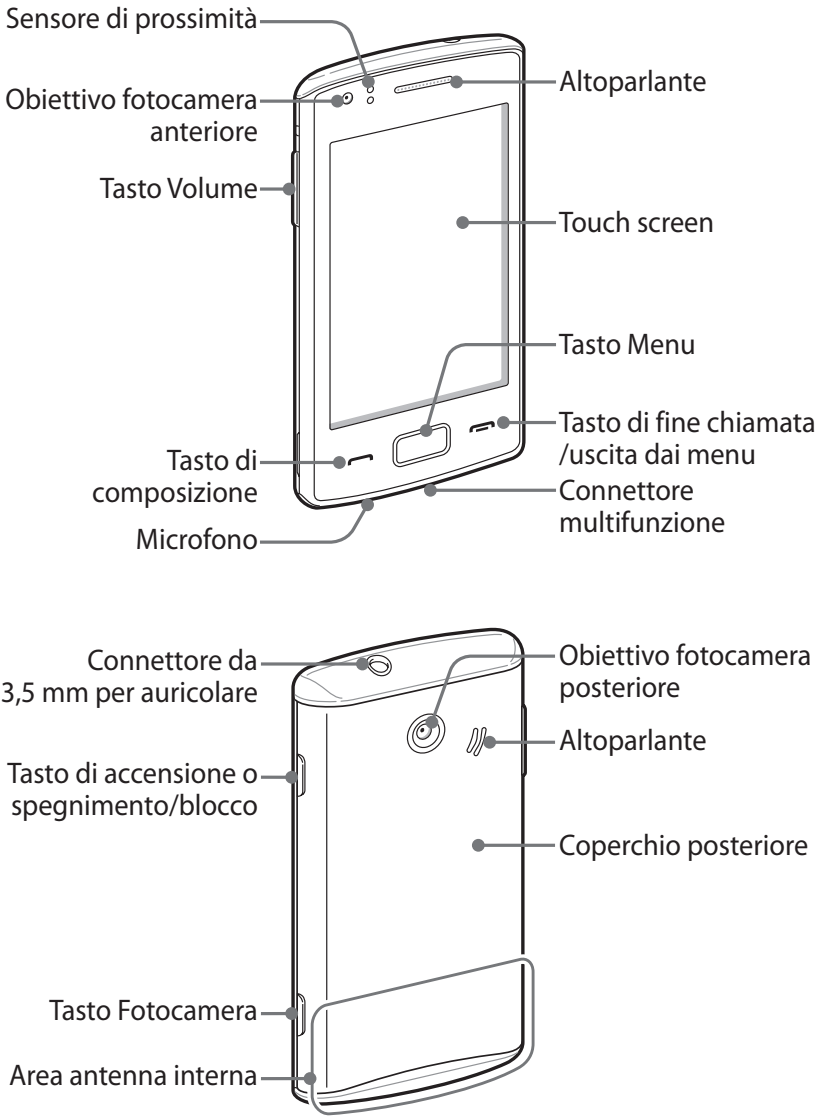

› Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento/ blocco	Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen e i tasti.
	Fotocamera	Nella schermata di standby, consente di accendere la fotocamera; nella modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o di registrare un video.
	Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di accedere ai registri delle chiamate e dei messaggi.
	Menu	Consente di accedere al Menu principale; consente di aprire Task Manager per visualizzare le applicazioni attive (tenete premuto); nella schermata di Standby o mentre utilizzate un'applicazione, consente di aprire l'applicazione per la ricerca (premete due volte).
	Fine chiamata/ uscita dai menu	Consente di terminare una chiamata; nel Menu principale, consente di tornare alla schermata di standby.
	Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

› Schermata di standby

Quando il dispositivo è in standby, viene visualizzata la schermata di standby. Dalla schermata di standby, potete controllare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata di standby contiene diversi pannelli e ve ne potete aggiungere di nuovi. ► pag. 27

Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata di standby. Inoltre, potete selezionare un punto nella parte superiore del touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata di standby.

› Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Modalità offline attivata
	Ricerca rete
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Chiamata persa
	Sincronizzato con un Webserver
	Bluetooth attivato

Icona	Definizione
	Kit vivavoce o dispositivo Bluetooth connesso
	Funzione NFC (Near Field Communication) attivata
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Trasferimento di chiamata attivato
	Sincronizzazione con PC
	Scheda di memoria inserita
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
10:00	Ora corrente
	Livello di carica della batteria

› Pannello dei comandi rapidi

Nella schermata di standby o mentre utilizzate un'applicazione, selezionate nella parte superiore del touch screen per aprire il pannello dei comandi rapidi.

Selezionate le icone per attivare o disattivare il Wi-Fi e il Bluetooth. Inoltre, potete attivare o disattivare il volume del dispositivo e controllare nuovi messaggi e notifiche.

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare gli elementi o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva le scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Trascinare e rilasciare: tenete premuto un elemento, quindi trascinate il dito per spostarlo.
- Muovere velocemente: muovete velocemente il dito sul touch screen per attivare un'applicazione.
- Area zoom: posizionate due dita sul touch screen e allontanatele per aumentare lo zoom o avvicinatele per diminuirlo.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻] oppure il tasto Menu.
- Inoltre, potete regolare la durata della retroilluminazione. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Durata retroilluminazione**.
- Alcuni elenchi presentano un indice sul lato destro. Toccate una lettera per passare agli elementi che iniziano con quella lettera. Trascinate il dito lungo l'indice per scorrere velocemente l'elenco.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, premete [⏻] oppure il tasto Menu, quindi trascinate la finestra grigia con il dito.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del dispositivo,

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a alla schermata principale di un menu.

   Inoltre, potete selezionare un punto nella parte superiore del touch screen per spostarvi direttamente alla schermata corrispondente.
3. Selezionate un menu o un'applicazione.

4 Premete [⌐] per tornare alla schermata di standby.

- Il dispositivo è dotato di un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'utilizzo di alcune funzioni, l'interfaccia passerà automaticamente alla vista orizzontale. Per impostare l'interfaccia per mantenere l'orientamento quando ruotate il dispositivo, selezionate **Impostazioni** → **Generale** → **Movimenti** → **Orientamento** → **Orientamento automatico**.
- Mentre utilizzate il dispositivo, potete catturare un'immagine di una schermata premendo simultaneamente il tasto Menu e [⏻]. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Immagini** → **Schermate acquisite**.

› Organizzazione delle applicazioni del Menu principale

Potete riorganizzare le applicazioni del Menu principale modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre preferenze.

1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.

2 Selezionate in alto a sinistra sul touch screen.

3 Trascinate l'icona di un'applicazione nella posizione desiderata.

Potete spostare l'icona di un'applicazione su un altro pannello della schermata di menu. Inoltre, potete modificare le applicazioni più utilizzate sulla linea in basso. Spostate un'applicazione sulla linea in basso fino a una schermata di menu, quindi spostate l'applicazione da utilizzare nella schermata di standby direttamente sulla linea in basso.

4 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

› Aggiunta di nuove schermate di menu

1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.

2 Selezionate in alto a sinistra sul touch screen.

3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.

4 Selezionate per aggiungere una nuova schermata di menu.

Selezionate per eliminare una schermata dal menu.

5 Ruotate il dispositivo in senso orario, posizionandolo in verticale.

6 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

Avvio e gestione delle applicazioni

› Avvio di più applicazioni

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione.

Per avviare più applicazioni, premete il tasto Menu mentre utilizzate un'applicazione per tornare al Menu principale, quindi selezionate un'applicazione da avviare.

› Gestione attività

Con Gestione attività potete gestire più applicazioni. Per avviare Gestione attività,

1 Tenete premuto il tasto Menu. Vengono visualizzate le icone delle applicazioni attive.

2 Controllate le applicazioni attive come segue:

- Per passare da un'applicazione all'altra, selezionate una dalle icone delle applicazioni attive.
- Per chiudere un'applicazione, selezionate .
- Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutto** → **Sì**.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono funzioni e informazioni utili sulla schermata di standby.

- Alcuni widget richiedono la connessione a servizi Web. La selezione di un widget basato su Web potrebbe determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Apertura della barra dei widget

Per aprire la barra dei widget e accedere ai widget,

1. Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra sul touch screen per aprire la barra dei widget.
2. Leggete l'esonero di responsabilità dei widget e selezionate **Accetta** (se necessario).
3. Scorrete a sinistra o a destra sulla barra dei widget per trovare il widget da utilizzare.
4. Trascinate il widget sulla schermata di standby.
5. Per riportare il widget sulla barra dei widget, tenetelo premuto finché compare una cornice gialla, quindi trascinate il widget sulla barra.
6. Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen per chiudere la barra dei widget.

Potete organizzare ogni pannello della schermata di standby con i widget preferiti. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello, quindi posizionate i widget dove desiderate. Per spostare un widget sulla schermata di standby, tenetelo premuto finché compare una cornice gialla, quindi posizionatelo dove desiderate.

› Gestione dei widget basati su Web

Potete selezione un profilo widget per connettervi ai servizi Web e visualizzare i widget scaricati.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Menu e widget** → **Widget**.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in base alle vostre preferenze.

› Aggiunta di nuovi pannelli alla schermata di standby

Potete aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby per organizzare i widget in base alle vostre preferenze.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra sul touch screen.
2. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate + per aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby.

Selezionate − per rimuovere un pannello dalla schermata di standby.

4. Ruotate il dispositivo posizionandolo in verticale.
5. Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

› Impostazione di ora e data

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
2. Selezionate l'opzione fuso orario e un fuso orario.
3. Inserite ora e data correnti, quindi impostate il formato di ora e data.
4. Selezionate **Indietro**.

› Regolazione del volume dei suoni di sistema

1 Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù.

2 Regolate il volume premendo il tasto Volume o trascinando il cursore.

› Attivazione del profilo Silenzioso

Per attivare o disattivare il volume del dispositivo:

- Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto #.
- Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen, quindi selezionate **Silenzioso**.

› Impostazione di un profilo Audio

Potete cambiare i suoni del dispositivo personalizzando il profilo Audio corrente o passando a un altro profilo Audio. Per impostare un profilo,

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili audio**.

2 Selezionate il profilo da modificare.

3 Personalizzate le opzioni audio per chiamate in arrivo, messaggi in arrivo e altri suoni del dispositivo. ► pag. 115

Le opzioni audio disponibili variano in base al profilo selezionato.

4 Selezionate **Imposta**.

Per passare a un altro profilo, selezionate la casella di controllo vicino al profilo, quindi **Imposta**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata di standby

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Selezionate un'immagine.
   Per selezionare un'immagine dalla cartella immagini, selezionate la cartella.
3. Selezionate **Imposta**.

Samsung non è responsabile per l'utilizzo di immagini e sfondi predefiniti forniti col dispositivo.

› Regolazione della luminosità del display

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione**.
2. Trascinate il cursore sotto **Luminosità** per regolare il livello di luminosità.
3. Selezionate **Imposta**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

› Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivandone la password.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Blocco telefono**.
3. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi selezionate **Fatto**.
4. Inserite di nuovo la password e selezionate **Fatto**.

La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, vi viene richiesto di creare e confermare una password.

Dopo aver attivato il blocco del dispositivo, dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.

- Se dimenticate la password, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per resettarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Blocco PIN**.
3. Inserite il PIN della scheda SIM o USIM, quindi selezionate **Fatto**.

Dopo aver attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se inserite un codice PIN errato per troppe volte, la scheda SIM o USIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM o USIM, dovete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM inserendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

› Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente il numero della nuova SIM o USIM e l'IMEI ai destinatari preimpostati per aiutarvi a recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, avete bisogno di un account Samsung per controllare il dispositivo in remoto dal Web.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Mobile Tracker**.
3. Inserite la password e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **OK** per continuare.
5. Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.
   Per creare un account Samsung, selezionate .
6. Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.
7. Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere **+**).
8. Terminata l'impostazione dei destinatari, selezionate **OK**.
9. Selezionate il campo di inserimento mittente.
10. Inserite il nome del mittente.
11. Selezionate **Salva**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

› Modifica del metodo di inserimento

Quando toccate il campo di inserimento testo, tenete premuto → **Tipo tastiera** → **Tastiera Qwerty**; potete utilizzare i seguenti tasti:

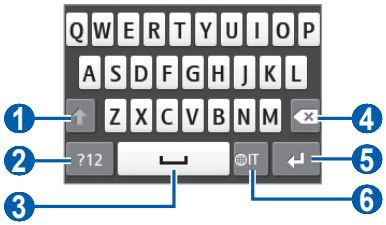

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare alla modalità Numeri/Simboli.
3	Consente di inserire uno spazio; consente di inserire un punto e uno spazio (toccate due volte).
4	Consente di cancellare l'inserimento.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di cambiare la lingua di inserimento; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).

Per modificare il metodo di inserimento del testo, tenete premuto , quindi selezionate **Tipo tastiera** → un metodo di inserimento del testo → **Imposta**.

Opzioni	Funzione
Tastiera	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera 3x4.
Tastiera Qwerty	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera QWERTY.
A tutto schermo	Consente di scrivere su ogni parte del touch screen.
Area di scrittura	Consente di scrivere nella casella di inserimento.

Durante l'inserimento del testo, ruotate il dispositivo per visualizzare la tastiera QWERTY a schermo più ampio. Selezionate i tasti virtuali per inserire il testo.

Quando inserite il testo con la tastiera QWERTY, tenete premuto , quindi selezionate **Previsione testo**. Inserite le prime due lettere di una parola e apparirà l'elenco con le alternative disponibili. Selezionate < oppure > e una parola alternativa dall'elenco.

Quando inserite il testo con la tastiera, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	Consente di selezionare il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare sul display il carattere desiderato.
T9 (Previsione testo)	1. Nella modalità ABC, selezionate **T9** (il punto diventa verde). 2. Selezionate i tasti virtuali appropriati per inserire una parola intera. 3. Quando la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate < o >, quindi selezionate una parola alternativa dall'elenco. **Aggiunta di parole al dizionario T9** Se una parola non è presente nell'elenco di parole alternative, potete aggiungere la parola al dizionario T9. Selezionate **Aggiungi parola** all'estremità destra dell'elenco delle parole alternative.
Numero	Consente di selezionare il tasto virtuale corrispondente per inserire un numero. Potete inserire numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC o T9.
Simbolo	1. Selezionate ◀ oppure ▶ per scorrere fino al simbolo desiderato. 2. Selezionate il tasto virtuale corrispondente per inserire un simbolo.

Quando la modalità Previsione testo è attiva, potete utilizzare la modalità Inserimento continuo.

1 Tenete premuto , quindi selezionate **Inserimento continuo**.

2 Selezionate la prima lettera di una parola e trascinate il dito sulla seconda lettera senza staccarlo dal touch screen.

3 Continuate fino a completare la parola.

4 Rilasciate il dito sull'ultima lettera.

5 Quando la parola è corretta, selezionate per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

6 Ripetete i punti da 2 a 5 per completare il testo.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1 Tenete premuto il campo di inserimento testo finché non appare .

2 Selezionate **Sel.** dall'elenco opzioni.

3 Trascinate il dito sul testo e fermatevi dove desiderate iniziare a evidenziare.

Potete anche toccare due volte la parola da evidenziare.

4 Selezionate **Copia** oppure **Taglia** per copiare e incollare, oppure tagliare e incollare il testo negli appunti.

5 In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.

6 Selezionate **Incolla** per inserire il testo copiato precedentemente.

Accesso alle informazioni della guida

Imparate come accedere a utili informazioni sulle funzioni dei tasti del dispositivo.

1 Nella schermata di standby, aprite la barra dei widget e selezionate (se necessario).

2 Selezionate il widget della guida dalla schermata di standby.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

4 Selezionate un argomento della guida per imparare a utilizzare un'applicazione o una funzione.

5 Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare più informazioni. Per tornare al livello precedente, selezionate .

Comunicazione

Chiamata

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen per effettuare, accettare, terminare o rifiutare una chiamata.

Esecuzione di una chiamata

1. Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [ ] o selezionate per comporre il numero. Per una videochiamata, selezionate .

Quando tenete il dispositivo vicino al viso durante una chiamata, il dispositivo blocca automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali.

3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri più utilizzati. ► pag. 77
- Per accedere velocemente al registro chiamate per riselezionare i numeri composti di recente, premete [ ] → **Chiamata**.

Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, premete [ ] per rispondere.

Quando il dispositivo suona, premete il tasto Volume per regolare il volume, oppure tenete premuto il tasto Volume verso il basso per disattivare la suoneria.

2 Per una videochiamata, premete [ ], quindi selezionate **Mostra** per permettere al chiamante di vedervi.

L'obiettivo anteriore della fotocamera viene attivato per mostrare la vostra immagine.

3 Per terminare la chiamata, premete [ ].

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete [ ] per rispondere. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

- Potete impostare un elenco di numeri da rifiutare automaticamente. ► pag. 42
- Potete inviare un messaggio preimpostato quando rifiutate le chiamate in arrivo. Per impostare i messaggi, nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuta chiamata con messaggio**.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono), quindi premete [ ] oppure selezionate per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potete rispondere e gestire le chiamate senza utilizzare le mani:

- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **Attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recupera**.
- Per attivare il vivavoce, selezionate **Vivavoce**. Potete attivare il vivavoce con il movimento. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Generale** → **Movimenti** → **Vivavoce in orizzontale**. Quindi, durante una chiamata, posizionate il dispositivo su un tavolo o una superficie piana.

  Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui state parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia la normale modalità del telefono.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.

- Per passare dalla chiamata corrente a una videochiamata, selezionate [•••] → **Passa a videochiamata**.
- Per effettuare una seconda chiamata, mettete la prima in attesa e digitate un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate **Nuova chiamata** quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di avviso di chiamata.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per terminare la chiamata in attesa, selezionate **Scambia** → **Termina**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **In conf.** quando siete connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per utilizzare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per connettere l'interlocutore corrente a quello in attesa, selezionate [•••] → **Trasferisci**. Sarete disconnessi.

› Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per nascondere la vostra immagine all'interlocutore, selezionate **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine alternativa che verrà visualizzata dall'altro interlocutore, selezionate **Immagine in usc.**
- Per catturare l'immagine dell'altro interlocutore, tenete premuta l'immagine video dell'altro interlocutore e selezionate **Cattura immagine**.
- Per registrare una videochiamata, tenete premuta l'immagine video dell'altro interlocutore e selezionate **Registra videochiamata**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite auricolare, selezionate [•••] → **Passa all'auricolare**.
- Per passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera, selezionate [•••] → **Cambia fotocamera** oppure tenete premuta la vostra immagine e selezionate **Cambia fotocamera**.

- Per regolare la luminosità, selezionate [•••] → **Luminosità** oppure tenete premuta la vostra immagine e selezionate **Luminosità**.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate [•••] → **Zoom**. Lo zoom è disponibile solo quando utilizzate la fotocamera posteriore.
- Per applicare l'effetto sfocatura all'immagine, selezionate [•••] → **Effetto sfocatura** oppure tenete premuta la vostra immagine e selezionate **Effetto sfocatura**. L'effetto sfocatura è disponibile solo quando utilizzate la fotocamera anteriore.
- Per personalizzare le impostazioni per la videochiamata, selezionate [•••] → **Impostazioni**.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Se ci sono chiamate perse, il dispositivo visualizza l'icona delle chiamate perse ( ).

Aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate una chiamata persa. Selezionate la chiamata dal registro chiamate e premete [ ] per comporre il numero.

› Utilizzo delle funzioni aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alle chiamate, come il rifiuto automatico, la modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa) o trasferimento o blocco chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare un elenco rifiuto automatico,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Crea**.

3 Selezionate il campo di inserimento numero e inserite il numero da rifiutare.

4 Selezionate un'opzione sotto **Criteri esatti**.

5 Selezionate **Salva**.

6 Ripetete le operazioni dei punti da 2 a 5 per aggiungere altri numeri.

Esecuzione di una chiamata simulata

Potete simulare una chiamata in arrivo per uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per attivare il tasto chiamata simulata, nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata** → **Salva**.

Per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume in basso nella schermata di standby. La chiamata simulata arriva dopo l'intervallo di tempo predefinito.

Potete modificare il tempo di attesa prima dell'arrivo della chiamata simulata. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Timer simulazione chiamata**.

Potete rendere le chiamate simulate più realistiche utilizzando una voce registrata. Per registrare una voce,

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**.

2 Selezionate **Simula voce** → **Registra voce**.

3 Selezionate ● per avviare la registrazione.

4 Parlate vicino al microfono.
Durante la registrazione, selezionate ❚❚ per sospendere, quindi selezionate ● per riprendere.

5 Al termine, selezionate **Salva** → **Salva**.

Inoltre, potete rendere le chiamate simulate più realistiche mostrando l'immagine, il nome o il numero di un contatto.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**.
2. Selezionate **Nome** oppure **Numero**.
3. Inserite un nome o un numero.
4. Selezionate **Immagine chiamata simulata**.
5. Selezionate il campo immagine → un'opzione.
6. Aggiungete un'immagine selezionandola dalla cartella immagini o scattandone una nuova.
7. Selezionate **Indietro** → **Salva**.

Utilizzo della modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, a eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare la modalità FDN,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Modo selezione fissa**.
2. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM, quindi selezionate **Fatto**.

Impostazione del trasferimento delle chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse condizioni.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** oppure **Videochiamata** → **Trasferimento chiamate**.
2. Selezionate una condizione.

3 Selezionate **Trasferisci a** → **Rubrica** per aggiungere un contatto, oppure **A un altro numero** per inserire un numero a cui inoltrare le chiamate.

4 Selezionate **Attiva** (se necessario).
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** oppure **Videochiamata** → **Blocco chiamate**.

2 Selezionate un tipo di chiamata da bloccare.

3 Selezionate **Attiva**.

4 Inserite la password per il blocco chiamate e selezionate **Fatto**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra. Questa funzione è disponibile solo per le chiamate vocali.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Avviso di chiamata**.

2 Selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Registri

Imparate come visualizzare e gestire i registri delle chiamate effettuate, ricevute o perse e dei messaggi inviati o ricevuti.

› Visualizzazione dei registri chiamate e messaggi

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Registri**.
2. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare un tipo di registro sulla parte superiore del touch screen.

Dai registri chiamate e messaggi, potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio direttamente a un contatto muovendo velocemente il contatto verso destra o verso sinistra.

3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

› Gestione registri

Dalla gestione registri, potete controllare la quantità di dati o il numero di messaggi inviati o ricevuti, nonché il costo e la durata delle chiamate.

1. Nel Menu principale, selezionate **Registri** → → **Gestione registri**.
2. Selezionate l'opzione desiderata.

Opzioni	Funzione
Durata chiamata	Consente di visualizzare i dati temporali delle chiamate, come la durata dell'ultima chiamata e la durata totale di tutte le chiamate.
Contatore messaggi	Consente di visualizzare il numero di messaggi inviati o ricevuti.

Opzioni	Funzione
Contatore e-mail	Consente di visualizzare il numero di e-mail inviate o ricevute.
Costo chiamate	Consente di visualizzare i registri dei costi delle chiamate, come il costo dell'ultima chiamata e il costo totale di tutte le chiamate. Inoltre, potete impostare la valuta e la tariffa per scatto o il limite di costo per limitare le chiamate secondo il vostro piano tariffario; la disponibilità del contatore dei costi potrebbe variare in base alla scheda SIM o USIM.

Potete azzerare i contatori nella gestione registri. Da ciascuna schermata, selezionate **Azzera**.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.
2. Selezionate **Rubrica**.
   Potete inserire il numero manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi selezionando un'altra opzione.
3. Selezionate le caselle di controllo vicino ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
4. Selezionate il campo di inserimento del testo e inserite il testo del messaggio.

5 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

- Se decidete di non inviare il messaggio immediatamente, potete salvarlo nella cartella bozze per utilizzarlo successivamente.
- Se si verifica un errore durante l'invio del messaggio, questo verrà salvato nella cartella in uscita e potrete inviarlo di nuovo successivamente.
- Quando l'invio di un messaggio ha esito positivo, il messaggio viene salvato nella cartella inviati.

› Impostazione di un profilo MMS

Per inviare e ricevere MMS, dovete attivare un profilo di connessione per collegarvi al server MMS. Il dispositivo carica automaticamente il profilo adatto per il vostro gestore telefonico, ma potete aggiungerne uno personale.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Rete** → **Connessioni** → **Sì**.

2 Selezionate **Crea**.

3 Personalizzate i parametri del profilo di connessione.

Opzioni	Funzione
Imposta nome	Consente di inserire il nome del profilo.
Nome accesso	Consente di inserire il nome del punto di accesso.
Tipo autorizzazione	Consente di selezionare un tipo di autenticazione.
ID utente	Consente di inserire il vostro nome utente.
Password	Consente di inserire una password.
Protocollo	Consente di selezionare un protocollo di rete.
URL homepage	Consente di inserire l'indirizzo del server MMS.

Opzioni	Funzione
Indirizzo proxy	Consente di inserire l'indirizzo del server proxy.
Tempo attesa (sec.)	Consente di impostare per quanto tempo attendere una risposta dalla rete.
Impostazioni avanzate	Consente di personalizzare gli indirizzi IP e DNS e la classe di traffico.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

5 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → [•••] → **Impostaz.** → **MMS** → **Profili MMS**.

6 Selezionate un profilo di connessione → **Imposta**.

› Invio di un MMS

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.

2 Selezionate **Rubrica**.
Potete inserire il numero o l'indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi selezionando un'altra opzione.

3 Selezionate le caselle di controllo vicino ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo vi chiederà se desiderate inviare un MMS. Selezionate **OK** per confermare.

4 Selezionate il campo di inserimento del testo e inserite il testo del messaggio.

5 Selezionate [+], quindi allegate un file.
Potete selezionare un file dall'elenco, scattare una foto e registrare un video o un file audio.

6 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di SMS o MMS

I messaggi ricevuti, inviati o salvati vengono ordinati automaticamente nelle seguenti cartelle di messaggi.

- **Ricevuti**: consente di visualizzare i messaggi ricevuti.
- **Inviati**: consente di visualizzare i messaggi inviati.
- **In uscita**: consente di visualizzare i messaggi in uscita o in attesa di essere inviati.
- **Bozze**: consente di visualizzare i messaggi salvati per un uso successivo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**, quindi selezionate una conversazione.

   Per impostazione predefinita, i messaggi vengono raggruppati in base al contatto, come una conversazione di chat. Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate → **Vista cartella**.

2. Selezionate un SMS o un MMS.

Dall'elenco messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare i messaggi nella vista conversazioni, selezionate → **Vista conversazione**.
- Per eliminare i messaggi, selezionate → **Elimina**.
- Per cercare il messaggio desiderato, selezionate → **Cerca**.
- Per spostare un messaggio in una cartella creata, selezionate → **Sposta in cartella**.
- Per visualizzare i modelli di messaggio o accedere alle cartelle create, selezionate → **Cartelle personali**.
- Per visualizzare i messaggi broadcast dalle reti, selezionate → **Messaggi broadcast**.
- Per visualizzare i messaggi nella Cartella spam, selezionate → **Cartella spam**.
- Per ordinare i messaggi come desiderate, selezionate → **Elenca per**.
- Per eseguire il back up dei messaggi, selezionate → **Esegui backup SMS**.
- Per regolare le impostazioni dei messaggi, selezionate → **Impostaz.**

› Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi vocali,

1. Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.
2. Seguite le istruzioni fornite dalla voce guida.

Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

› Utilizzo dei modelli di messaggio

Imparate come creare e utilizzare modelli di SMS e MMS per creare con facilità e rapidità nuovi messaggi.

Creazione di un SMS modello

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate [•••] → **Cartelle personali** → **Modelli** → **Crea**.
3. Inserite il testo e selezionate **Salva**.

Ora potete inserire un modello nel campo testo mentre create un SMS, MMS o e-mail mediante l'opzione di inserimento.

Creazione di un MMS modello

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate [•••] → **Cartelle personali** → **Modelli MMS** → **Crea**.
3. Create un MMS con un oggetto e gli allegati desiderati da usare come modello. ► pag. 49
4. Selezionate **Salva**.

Ora potete utilizzare un MMS modello per creare un nuovo MMS. Dall'elenco Modelli MMS, tenete premuto un modello e selezionate **Invia**. Il modello viene aperto come nuovo MMS.

› Creazione di una cartella per la gestione dei messaggi

Imparate come creare cartelle per gestire i messaggi in base alle vostre preferenze ed esigenze.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate [•••] → **Cartelle personali** → **Crea**.
3. Inserite un nome per la nuova cartella e selezionate **Fatto**.

Ora potete spostare i messaggi importanti Ricevuti o Inviati in una cartella personalizzata per facilitarne la gestione o proteggerli da cancellature involontarie.

› Invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete chiedere aiuto inviando un messaggio SOS a specifici destinatari.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate [•••] → **Impostaz.** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
3. Selezionate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione Messaggi SOS.
4. Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.
5. Inserite il numero di un destinatario e selezionate **OK**. Andate al punto 9.

   Per selezionare un numero memorizzato nell'elenco contatti, selezionate **Recenti**, **Rubrica** oppure **Gruppi**, quindi continuate con il punto successivo.

6 Selezionate i contatti e selezionate **Aggiungi**.

7 Selezionate un numero di telefono (se necessario).

8 Terminata l'impostazione dei destinatari, selezionate **OK**.

9 Selezionate **Ripeti**, impostate per quante volte ripetere l'invio del messaggio SOS, quindi selezionate **Imposta**.

10 Selezionate **Imposta** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, il touch screen e i tasti devono essere bloccati. Premete 4 volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del dispositivo saranno sospese finché non tenete premuto [⏻].

E-mail

Imparate come creare e inviare e-mail e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

› Impostazione di un account e-mail e di un profilo

Potete impostare e gestire i vostri account e-mail personali. Inoltre, potete aggiungere un profilo di connessione personalizzato per utilizzare i servizi e-mail.

Impostazione di un account e-mail

1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → **Altro**.
Per impostare un account per un servizio e-mail specifico, selezionate il nome del servizio.

2 Personalizzate le impostazioni dell'account attenendovi alle seguenti istruzioni visualizzate:

Opzioni	Funzione
Nome account	Consente di inserire il nome dell'account. Questa opzione è disponibile solo per l'impostazione di un nuovo account e-mail.

Opzioni	Funzione
Indirizzo e-mail	Consente di inserire un indirizzo e-mail.
Nome utente	Consente di inserire il nome utente per l'account.
Password	Consente di inserire la password per l'account.
Server SMTP	Consente di inserire l'indirizzo del server SMTP (server di uscita).
Porta SMTP	Consente di inserire il numero della porta del server SMTP.
Connessione protetta	Consente di selezionare un protocollo di sicurezza per il server SMTP.
Tipo server in arrivo	Consente di selezionare il tipo di server di ingresso (POP3 o IMAP4).
Server POP3 / Server IMAP4	Consente di inserire l'indirizzo del server di ingresso.
Porta POP3 / Porta IMAP4	Consente di inserire il numero della porta del server di ingresso.
Connessione protetta	Consente di selezionare un protocollo di sicurezza per il server di ingresso.

Selezione di un profilo e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Rete** → **Connessioni** → **Sì**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Personalizzate le impostazioni di rete. ► "Impostazione di un profilo MMS" (pag. 48)
4. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → [•••] → **Impostaz.** → **Profili e-mail**.
5. Selezionate un profilo, quindi selezionate **Imposta**.

› Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account → **Componi**.
   Potete selezionare **Elenco account** per visualizzare altri account.
2. Selezionate **Rubrica**.
   Potete inserire l'indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai gruppi selezionando un'altra opzione.
3. Selezionate le caselle di controllo vicino ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
4. Selezionate il campo Cc/Ccn e aggiungete altri destinatari.
5. Selezionate il campo dell'oggetto e inserite un oggetto.
6. Selezionate il campo di inserimento del testo e inserite il testo dell'e-mail.
7. Selezionate [•••] → **Allega elementi**, quindi allegate un file.
   Potete selezionare un file dall'elenco, scattare una foto e registrare un video o un file audio.
8. Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account.
2. Scorrete fino a Ricevuti.
3. Selezionate [•••] → **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se selezionate un'intestazione, selezionate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

› Sincronizzazione delle e-mail con il server Exchange

Dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione, potete sincronizzare le vostre e-mail con un server Exchange. Per configurare il server Exchange,

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → [•••] → **Impostaz.** → **Account e-mail** → **Aggiungi account** → **Exchange ActiveSync**.
2. Personalizzate le impostazioni del server Exchange attenendovi alle seguenti istruzioni visualizzate:

Opzioni	Funzione
Indirizzo e-mail	Consente di inserire l'indirizzo e-mail per il server Exchange.
Nome utente	Consente di inserire il nome utente per il server Exchange.
Password	Consente di inserire la password per il server Exchange.
Dominio	Consente di inserire il dominio dell'indirizzo e-mail.
URL server	Consente di inserire l'URL del server Exchange.
Usa SSL	Consente di impostare l'utilizzo del protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per aumentare la sicurezza.

3. Dopo la personalizzazione delle impostazioni del server, selezionate il punto vicino ai tipi di dati da sincronizzare.
   Per sincronizzare le e-mail e gli eventi dell'agenda, potete impostare l'intervallo di sincronizzazione.
4. Al termine, selezionate **Fatto**.

Per sincronizzare le e-mail,

1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → l'account del server Exchange.

2 Selezionate [•••] → **Download**.

Instant Messenger

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Instant Messenger.

1 Nel Menu principale, selezionate **IM**.

2 Selezionate un messenger.

3 Specificate il nome utente e la password, quindi accedete.

4 Chattate istantaneamente con amici e familiari.

I servizi di messaggistica istantatea disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni dell'agenda. Per ulteriori informazioni visitate socialhub.samsungapps.com.

1 Nel Menu principale, selezionate **Social Hub**.

2 Controllate e utilizzate i servizi forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) e video con risoluzioni fino a 320 x 240 pixel. Le foto vengono salvate nel formato jpg e i video nel formato mp4.

› Scatto di una foto

1 Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

- L'interfaccia della fotocamera compare solo con l'orientamento orizzontale.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

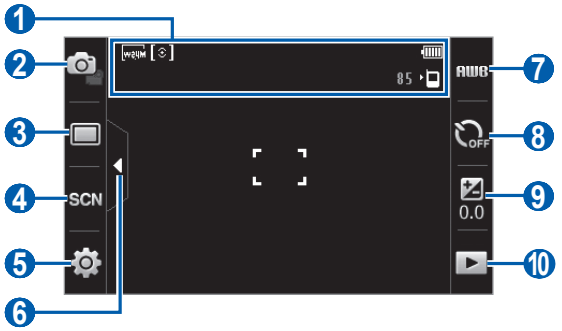

Numero	Funzione
❶	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • : risoluzione • : esposimetro • : posizione di memorizzazione • : numero di foto che si possono scattare (in base alla memoria disponibile)
❷	Consente di passare alla videocamera.
❸	Consente di modificare la modalità di scatto.
❹	Consente di modificare la modalità di scena.
❺	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera
❻	Consente di nascondere o di visualizzare le icone nel mirino.
❼	Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione.
❽	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente allo scatto di una foto.
❾	Consente di regolare il valore dell'esposizione; selezionate **+** per aumentare oppure **–** per diminuire.
❿	Consente di visualizzare l'ultima foto scattata o l'ultimo video registrato.

4 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.

5 Premete [📷] per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate ▶ per visualizzarle.

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare lo zoom, potete anche posizionare due dita sul touch screen e allontanarle (avvicinatele per diminuire lo zoom). Per uscire dalla modalità Zoom mode, selezionate **Dim. reali**.
- Per avviare una presentazione con foto e video, selezionate ▶. Toccate il touch screen per fermarla.
- Per visualizzare i dettagli della foto, selezionate *i*.
- Per eliminare una foto, selezionate **Elimina** → **Sì**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive con le foto, selezionate • • • e una delle seguenti opzioni:
  - **Invia con**: consente di inviare la foto ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth.
  - **Carica**: consente di pubblicare la foto su un social network o su un blog.
  - **Imposta come**: consente di impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto.
  - **Modifica**: consente di modificare la foto. ► pag. 108
  - **Stampa con Bluetooth**: consente di stampare la foto tramite Bluetooth.

› Scatto di una foto con opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata. Quando scattate foto di persone con la fonte luminosa alle spalle, selezionate la modalità Controluce, che riduce il contrasto tra la luce e le zone scure.

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

3 Selezionate SCN → una scena → .

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Premete [] per scattare una foto.

› Scatto di foto nella modalità Autoritratto

Potete scattare comodamente foto di voi stessi utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

1 Nella schermata di standby, premete [] per accendere la fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

3 Selezionate → **Autoritratto**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Premete [] per scattare una foto.

› Scatto di foto nella modalità Scatta con sorriso

La fotocamera riconosce il viso delle persone e scatta una foto quando sorridono.

1 Nella schermata di standby, premete [] per accendere la fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

3 Selezionate → **Scatta con sorriso**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Premete [].

Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto. Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e ne rileva i sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

› Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Selezionate una direzione.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete [📷] per scattare la prima foto.
7. Muovete lentamente il dispositivo nella direzione selezionata e allineate il riquadro verde con il mirino.
   Quando il riquadro verde è allineato con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
8. Ripetete il punto 7 per completare la foto panoramica.
9. Selezionate per salvare la foto panoramica.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Esposimetro	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Impostazioni	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine dopo lo scatto.
Connessione GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. Per migliorare i segnali GPS, evitate scatti in luoghi in cui il segnale può essere debole, come tra edifici sottopassaggi o gallerie o in cattive condizioni atmosferiche. In alternativa, personalizzate le impostazioni della connessione GPS per migliorare la ricezione GPS. ► pag. 99
Suono otturatore	Consente di impostare il suono che l'otturatore emette allo scatto di una foto.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto scattate.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

› Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

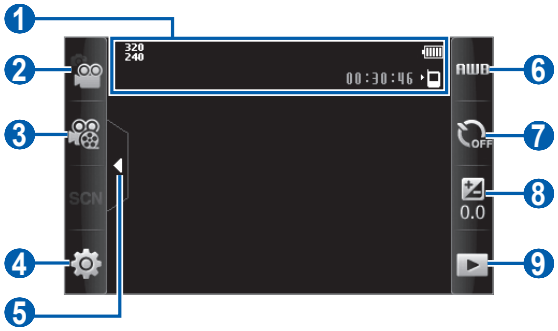

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera. • 320 240 : risoluzione • : posizione di memorizzazione • 00:30:46 : tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile)
2	Consente di passare alla fotocamera.
3	Consente di modificare la modalità di registrazione (per allegarla a un MMS o per salvarla normalmente).
4	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
5	Consente di nascondere o di visualizzare le icone nel mirino.
6	Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione.
7	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente all'avvio della registrazione.
8	Consente di regolare il valore dell'esposizione; selezionate + per aumentare oppure – per diminuire.

Numero	Funzione
9	Consente di visualizzare l'ultima foto scattata o l'ultimo video registrato.

5 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.

6 Premete [📷] per avviare la registrazione.

7 Selezionate ■ oppure premete [📷] per interrompere la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.

La videocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con velocità di trasferimento bassa.

Dopo aver registrato i video, selezionate ▶ per visualizzarli.

- Per visualizzare altri video, scorrete a sinistra o destra.
- Per riprodurre il video, selezionate ▶ al centro del touch screen.
- Per avviare una presentazione con foto e video, selezionate ▶. Toccate il touch screen per fermarla.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate *i*.
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina** → **Sì**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, selezionate ••• e selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **Invia con**: consente di inviare il video ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth.
  - **Carica**: consente di pubblicare il video su un social network o su un blog.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → 📹 per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazioni	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Memoria	Seleziona una posizione di memoria in cui memorizzare i video registrati.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

Lettore video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: mp4, 3gp.

› Riproduzione di un video

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore video**.
2. Selezionate il video da riprodurre.
3. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

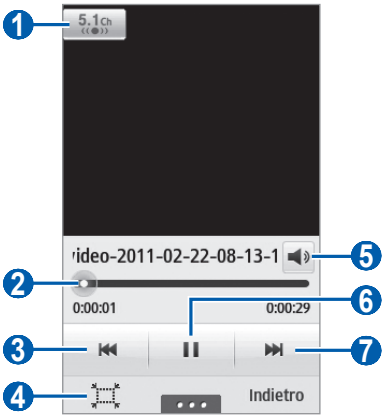

Numero	Funzione
1	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 quando è collegato un auricolare.
2	Consente di spostarvi in un punto del file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di riavviare la riproduzione; consente di tornare indietro (toccate per 3 secondi); consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
4	Consente di modificare il rapporto della schermata video.
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
7	Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

Durante la riproduzione video, selezionate ••• per accedere alle seguenti impostazioni:

Opzioni	Funzione
Luminosità	Consente di regolare la luminosità del video.
Ricerca mosaico	Consente di dividere il video in segmenti. Potete cercare un segmento e passare direttamente a quel punto.
Invia con	Consente di inviare il video ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth.
Carica sul Web	Consente di pubblicare il video su un social network o su un blog.
Dettagli	Consente di visualizzare i dettagli del video.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Trasferite i file musicali al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 85
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 101
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 94
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 101

Samsung non è responsabile per l'utilizzo di file musicali predefiniti forniti col dispositivo.

› Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

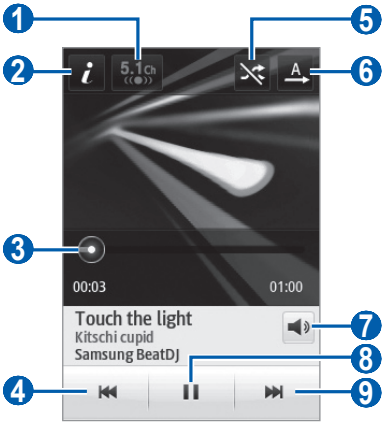

Numero	Funzione
❶ [1]	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando è collegato un auricolare.
❷ [1]	Consente di visualizzare i dettagli del file musicale.
❸ [1]	Consente di spostarvi in un punto del file trascinando o toccando la barra.
❹	Consente di riavviare la riproduzione; consente di tornare indietro (toccate per 3 secondi); consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
❺ [1]	Consente di attivare la modalità di riproduzione Casuale.
❻ [1]	Consente di cambiare la modalità di ripetizione (disattivata, ripetizione di un singolo file, ripetizione di tutti i file).
❼	Consente di regolare il volume.
❽	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
❾	Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate la schermata del lettore.

- Potete controllare la riproduzione con l'auricolare. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.
- SRS CS Headphone™ consente un'esperienza audio surround 5.1 su auricolari o cuffie standard durante l'ascolto di contenuti multicanali, come filmati DVD.
- WOW HD™ migliora notevolmente la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e intensi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

› Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Selezionate **Playlist** → [•••] → **Crea**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate la playlist creata.
5. Selezionate **Agg.**
6. Selezionate i file da inserire e selezionate **Agg.**

› Aggiunta di una canzone all'elenco rapido

1. Durante la riproduzione, selezionate **Agg. el. rapido** per memorizzare le canzoni preferite sull'elenco rapido.
2. Per visualizzare altre canzoni nell'elenco, selezionate **Vai a el. rapido**.

› Ricerca di informazioni sulla musica

Imparate come accedere a un servizio di musica online per ottenere informazioni su una canzone.

- La disponibilità del servizio dipende dal gestore telefonico.
- Il database potrebbe non includere informazioni su tutte le canzoni.

1 Nel Menu principale, selezionate **Musica** → [•••] → **Riconoscimento musica**.

2 Selezionate ● per registrare parte di una canzone. Dopo 10 secondi, la registrazione si interrompe automaticamente.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per inviare la registrazione al server delle informazioni musicali.

› Aggiunta di una canzone ai Desiderati

1 Dall'elenco dei risultati del riconoscimento musica o file musicali simili, selezionate **Aggiungi a desiderati** per memorizzare il file musicale nei desiderati.

2 Per visualizzare altre canzoni nei desiderati, selezionate **Musica** → [•••] → **Desiderati**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Nel Menu principale, selezionate **Musica**.

2 Selezionate [•••] → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzioni	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetto	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare sulla schermata della libreria musicale.
Visualizzazione	Consente di selezionare una visualizzazione animata da mostrare durante la riproduzione.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM dovete collegare un auricolare, che funge da antenna radio.

› Come ascoltare la Radio FM

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM, vi verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4. Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

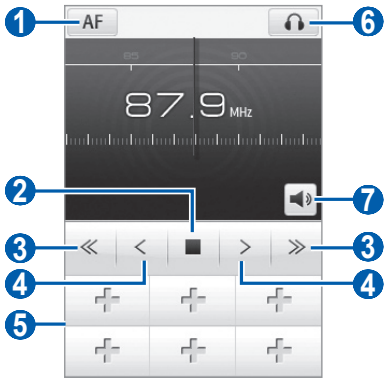

Numero	Funzione
1	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale corrente è debole.
2	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per accendere la Radio FM.

Numero	Funzione
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di sintonizzare la frequenza.
5	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
6	Consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
7	Consente di regolare il volume.

› Registrazione di canzoni dalla Radio FM

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
4. Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
5. Selezionate ••• → **Registra** per avviare la registrazione.
6. Al termine della registrazione, selezionate **Salva**.
   Il file registrato viene salvato in **Suoni** (nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni**).
   Per ascoltare un file registrato, selezionate ••• → **Vai a Suoni** → un file.

› Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ••• → **Scansione**.
4. Selezionate **Sì** per confermare (se necessario).
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

› Aggiunta della stazione radio corrente all'elenco dei preferiti

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
4. Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
5. Selezionate + per aggiungere all'elenco dei preferiti.

› Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

1. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
2. Selezionate ••• → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzioni	Funzione
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM per la risintonizzazione automatica di una stazione radio quando il segnale è debole.
Spegnimento automatico Radio FM	Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.
Destinazione registrazioni	Consente di impostare una posizione di memoria per salvare i brani registrati con la Radio FM.
Nome predefinito dei file registrati	Consente di impostare un prefisso predefinito per i brani registrati con la Radio FM.

Giochi

Imparate come utilizzare giochi e applicazioni basati su tecnologia Java.

In base al software del dispositivo, il download di giochi o applicazioni Java potrebbe non essere supportato.

› Download di giochi e applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi** → **Altri Giochi**.
   Il dispositivo effettua il collegamento al sito Web predefinito.
2. Cercate un gioco o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

› Utilizzo di giochi o applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi**.
2. Selezionate un gioco o un'applicazione dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

- I giochi o le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I comandi e le opzioni dei giochi o delle applicazioni potrebbero variare.
- Selezionate **Protezione** per evitare che giochi e applicazioni vengano cancellati accidentalmente.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o di lavoro archiviato nella memoria del dispositivo o in una scheda SIM o USIM. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Crea**.
2. Inserite le informazioni del contatto.
3. Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

Inoltre, potete creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
3. Inserite le informazioni del contatto.
4. Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Cerca** e inserite le prime lettere del nome desiderato.

   Dall'elenco contatti, potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio direttamente a un contatto muovendo velocemente il contatto verso destra o verso sinistra.

3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato il contatto, potete:

- Inviare un SMS o un MMS selezionando .
- Effettuare una videochiamata, selezionando .
- Effettuare una chiamata vocale, premendo [ ] o selezionando un numero di telefono.
- Modificare le informazioni del contatto selezionando **Modifica**.
- Utilizzare funzioni aggiuntive selezionando .
  - **Elimina**: consente di eliminare il contatto.
  - **Segna come predefinito**: consente di selezionare un numero predefinito per il contatto.
  - **Salva in Archivio**: consente di salvare il contatto in Archivio.
  - **Invia biglietto da visita con**: consente di condividere le informazioni del contatto con altri.
  - **Copia nella SIM/Copia nel telefono**: consente di copiare i biglietti dei contatti dalla memoria del dispositivo su una scheda SIM o USIM oppure da una scheda SIM o USIM sulla memoria del dispositivo.

Per utilizzare opzioni aggiuntive per un contatto, tenete premuto il contatto sull'elenco.

› Impostazione di un numero preferito

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Preferiti** → **Agg.**
2. Selezionate la casella di controllo vicino al contatto, quindi **Aggiungi**.
   Il contatto viene salvato nell'elenco dei contatti preferiti.

Inoltre, potete selezionare un contatto dall'elenco contatti e selezionare vicino al nome del contatto.

I numeri preferiti vengono assegnati all'elenco contatti preferiti ( ) sulla barra dei widget.

› Creazione del biglietto da visita personale

1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → [•••] → **Profilo personale**.

2 Inserite i vostri dettagli personali.

3 Selezionate **Fatto**.

Potete inviare il biglietto da visita personale allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo via Bluetooth.

› Recupero dei contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco di account di un social network e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del dispositivo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → [•••] → **Recupera amici**.

Appare l'elenco degli account che avete aggiunto.

2 Selezionate un account.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Gruppi** → **Crea**.

2 Selezionate una posizione di memoria per memorizzare un gruppo.

3 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.

4 Selezionate **Salva**.

› Copia dei contatti

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → → **Copia contatti**.
2. Selezionate un'opzione per copiare (dal dispositivo sulla scheda SIM o USIM, oppure dalla scheda SIM o USIM sul dispositivo).
3. Selezionate i contatti da copiare.
4. Una volta selezionati i contatti, premete **Copia**.
5. Per copiare i contatti sulla scheda SIM o USIM, selezionate **Sì**.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi del giorno e del mese e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

› Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
4. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una modalità di visualizzazione nella riga superiore dell'agenda.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1 Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.

2 Selezionate una data sull'agenda.

Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un triangolino.

Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, selezionate **Vai a**, inserite la data, quindi selezionate **Vai a**.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

- Potete inviare l'evento ad altri selezionando → **Invia con** → un'opzione.
- Potete sincronizzare l'agenda con un server Exchange dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione. ► pag. 56

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata. Per interrompere la sveglia, tenete premuto **Ferma**.

Attività

Imparate come creare un elenco attività virtuale e come impostare le sveglie per ricordarvi attività importanti o impostarne la priorità.

› Creazione di un'attività

1 Nel Menu principale, selezionate **Attività**.

2 Selezionate **Crea**.

3 Inserite i dettagli dell'attività.

4 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione delle attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
2. Selezionate [•••] → **Elenca per** e selezionate una categoria per ordinare le attività.
3. Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.
   Potete impostare su completato lo stato delle attività completate già scadute, selezionando la casella di controllo nella riga superiore.

- Potete inviare l'attività ad altri selezionando [•••] → **Invia con** → un'opzione.
- Potete stampare l'attività tramite Bluetooth selezionando [•••] → **Stampa con Bluetooth**.
- Potete sincronizzare le attività con un server Exchange dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione. ► pag. 56

Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Selezionate **Indietro** per nascondere la tastiera.
5. Selezionate un colore per lo sfondo.
6. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
   - Per visualizzare tutti i dettagli dei promemoria dall'elenco promemoria, selezionate **Ingrandisci** oppure .
   - Per eliminare il promemoria, selezionate .

Potete inviare il promemoria ad altri selezionando → **Invia con** → un'opzione.

Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

› Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, selezionate oppure **Salva**.
   Il promemoria viene salvato automaticamente.
5. Per registrare altri promemoria vocali, ripetete i punti da 2 a 4.

› Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate per aprire l'elenco dei promemoria vocali.
3. Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi in un punto del file trascinando o toccando la barra.
2	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
3	Consente di regolare il volume.

- Potete inviare il promemoria vocale ad altri tenendo premuto il promemoria e selezionando un'opzione per l'invio.
- Potete eliminare il promemoria vocale selezionando **Elimina** → **Sì**.

Web

Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso a Internet e il download dei dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Il menu del browser Web potrebbe variare in base al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione di un profilo Internet

Per accedere alla rete e collegarvi a Internet, dovete attivare un profilo di connessione. Il dispositivo carica automaticamente il profilo adatto per il vostro gestore telefonico, ma potete aggiungerne uno personale.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Rete** → **Connessioni** → **Sì**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Personalizzate le impostazioni di rete. ► "Impostazione di un profilo MMS" (pag. 48)
4. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Internet** → **Profili Internet**.
5. Selezionate un profilo di connessione → **Imposta**.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** per aprire la pagina iniziale predefinita.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di inserimento dell'URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina, quindi selezionate **Vai**.

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

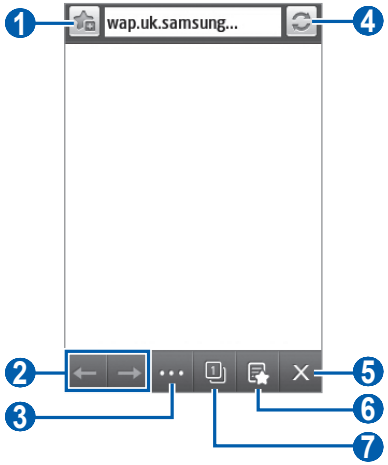

Numero	Funzione
1	Consente di aggiungere la pagina Web corrente ai Preferiti.
2	Consente di spostarvi indietro o in avanti nella cronologia delle pagine Web.
3	Consente di accedere a un elenco di opzioni del browser Web.
4	Consente di aggiornare la pagina Web corrente.
5	Consente di chiudere la connessione.
6	Consente di accedere alle pagine Web preferite, a quelle più visitate, ai Feed RSS e alla cronologia.
7	Consente di aprire una pagina Web in una nuova finestra o di spostarvi tra le finestre aperte.

Durante la navigazione in una pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate due volte il touch screen. Potete anche posizionare due dita sul touch screen e allontanarle (avvicinatele per diminuire lo zoom).
- Per tradurre una parola, tenete premuta la parola da tradurre e selezionate **Traduci**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, selezionate ··· e selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **Homepage**: consente di tornare alla Homepage.
  - **Invia URL con**: consente di inviare l'indirizzo della pagina Web corrente ad altri.
  - **Cerca testo**: consente di cercare informazioni su una parola.
  - **Impostazioni Internet**: consente di personalizzare le impostazioni del browser.

› Memorizzazione delle pagine Web preferite

Potete aggiungere ai preferiti le pagine Web più visitate per riaccedervi rapidamente. Durante la navigazione sul Web, selezionate per memorizzare la pagina Web corrente.

Se conoscete l'indirizzo della pagina Web, potete aggiungere manualmente un preferito. Per aggiungere un preferito,

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → .
2. Selezionate **Agg.**
3. Inserite un titolo per la pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Selezionate **Salva**.

› Utilizzo degli RSS

Imparate come utilizzare gli RSS per ricevere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti.

Aggiunta dell'indirizzo di un feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → → **Feed RSS**.
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Inserite il titolo e l'indirizzo Web di un feed RSS e selezionate **Salva**.

Aggiornamento e lettura dei feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → → **Feed RSS**.
2. Selezionate **Aggiorna** → i feed → **Aggiorna** → **Sì**.
3. Selezionate un feed aggiornato.

› Personalizzazione delle impostazioni del browser

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → → **Impostazioni Internet**.
2. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il browser Web:

Opzioni	Funzione
Homepage	Consente di inserire l'indirizzo del sito Web da utilizzare come homepage.
Salvataggio automatico password	Consente di impostare il salvataggio automatico della password.
Profili Internet	Consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per le connessioni Web. Potete modificare il profilo di connessione solo offline.
Opzioni cookie	Consente di salvare i cookie. I cookie sono pezzi di informazioni personali inviate a un Webserver durante la navigazione sul Web.

Opzioni	Funzione
Aggiornamento RSS	Consente di impostare il browser Web per l'aggiornamento automatico, a intervalli regolari, dei feed RSS sottoscritti. L'attivazione della funzione di aggiornamento automatico aumenta il volume di dati scaricati e potrebbe determinare costi aggiuntivi.
Certificati server	Consente di visualizzare i dettagli dei certificati.
Preferenze	Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e audio del browser Web.
Info Internet	Consente di accedere alla versione e alle informazioni sul copyright relative al browser Web.
Elimina dati navigazione	Consente di impostare il salvataggio automatico di ID e password o di eliminare i dati memorizzati durante la navigazione, come cronologia, cache, cookie, ID e password.
Svuota cache	Consente di cancellare la cache; la cache è una posizione di memoria temporanea che salva le informazioni relative alle pagine Web visitate di recente.
Elimina cookie	Consente di eliminare i cookie salvati nel dispositivo.
Elimina ID/ password salvati	Consente di eliminare tutte le password salvate.
Elimina database	Consente di eliminare tutti i database Web salvati.

Navigatore

Imparate come utilizzare Samsung Mobile Navigator che fornisce indicazioni stradali e informazioni sulla posizione personale e sulla lunghezza del viaggio.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per utilizzare Samsung Mobile Navigator è necessaria una scheda di memoria. Dopo aver inserito una scheda di memoria, nel Menu principale, selezionate **Navigatore**. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida rapida di Samsung Mobile Navigator.

Per i dettagli, visitate il sito www.66.com/samsung.

- Se il navigatore non è incluso nella confezione del dispositivo, potete utilizzare gratuitamente la versione di prova Samsung Mobile Navigator per un mese.
- Se il navigatore non è incluso nella confezione del dispositivo, la guida rapida di Samsung Mobile Navigator non viene fornita.

Samsung Apps

Samsung Apps vi permette di scaricare comodamente e con facilità una serie di applicazioni utili per il dispositivo. Il servizio offre giochi, applicazioni, widget, utilità, servizi e tanto altro. Samsung Apps si arricchisce di nuovi contenuti e aggiornamenti continuamente.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps. Scoprite applicazioni sorprendenti e ottimizzate la vostra esperienza di mobilità.

1 Nel Menu principale, selezionate **Samsung Apps**.

2 Cercate e scaricate le applicazioni o i widget desiderati.

- Samsung Apps richiede la connessione del dispositivo a Internet tramite connessione cellulare o Wi-Fi.
- L'accesso a Internet e il download delle applicazioni potrebbero determinare costi aggiuntivi.
- Se la barra dei widget è piena, i widget scaricati non vi verranno aggiunti automaticamente. Dovete rimuovere alcuni widget dalla barra degli strumenti e aggiungerne nuovi manualmente.
- Per maggiori dettagli, visitate www.samsungapps.com oppure fate riferimento all'opuscolo Samsung Apps.
- La disponibilità di questo servizio potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Sincronizzazione

Imparate come sincronizzare contatti, eventi dell'agenda, impegni e promemoria con il Webserver specificato.

› Impostazione di un profilo di sincronizzazione

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Sincronizza**.

2 Selezionate **Crea** e specificate le seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Nome profilo	Consente di inserire il nome del profilo.
Categoria sincronizzazione	Consente di selezionare i tipi di file da sincronizzare.
Tipo sincronizzazione	Consente di impostare come sincronizzare il dispositivo e il server.

Opzioni	Funzione
Server sincronizzazione	Consente di inserire l'indirizzo Web del server da sincronizzare.
Profilo di rete	Consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per la sincronizzazione.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

› Avvio della sincronizzazione

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Sincronizza**.

2 Selezionate un profilo di sincronizzazione.

3 Selezionate **Avvia sincronizzazione** per avviare la sincronizzazione con il Webserver specificato.

YouTube

Imparate come visualizzare e condividere video con YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel Menu principale, selezionate **YouTube**.

2 Selezionate un video dall'elenco dei video disponibili.

3 Controllate la riproduzione con i tasti visualizzati. ► pag. 66

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.
3. Per permettere ad altri dispositivi di rilevare il vostro dispositivo, selezionate → **Impostazioni** → **Visibilità telefono** → **Sempre attivo** → **Imposta**.

   Se avete selezionato **Personalizzato**, inserite la durata di visibilità del dispositivo e selezionate **Fatto**.

Dopo aver attivato il Bluetooth, selezionate e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per modificare il nome del vostro dispositivo, selezionate **Impostazioni** → **Nome telefono**.
- Per limitare la navigazione nei vostri file ad altri, selezionate **Impostazioni** → **Modo protetto**.
- Per controllare i servizi Bluetooth disponibili sul dispositivo e le informazioni su tali servizi, selezionate **Servizi Bluetooth**.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se presente, quindi selezionate **Fatto**. In alternativa, selezionate **Sì** per abbinare il PIN del vostro e dell'altro dispositivo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, dovete immetterlo.

Dopo aver abbinato il dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth, l'icona del dispositivo diventa verde.

Selezionate un dispositivo abbinato e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per cercare tra i file del dispositivo abbinato, selezionate **Cerca file**.
- Per visualizzare l'elenco dei servizi del dispositivo abbinato, selezionate **Elenco servizi**.
- Per modificare il nome del dispositivo abbinato, selezionate **Rinomina**.
- Per permettere al dispositivo abbinato di accedere e cercare tra i vostri file, selezionate **Autorizza dispositivo**.
- Per inviare i file al dispositivo abbinato, selezionate **Invia Archivio**.
- Per terminare la connessione ed eliminare il dispositivo abbinato, selezionate **Elimina**.

› Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento in agenda, un promemoria, un'attività o un file multimediale, da un'applicazione appropriata o da **Archivio**.
2. Selezionate ••• → un'opzione per l'invio tramite Bluetooth.
3. Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK** (se necessario).
2. Selezionate **Sì** per confermare la disponibilità a ricevere i dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in un'applicazione o cartella appropriata in base al tipo. Ad esempio, un file musicale o audio viene salvato nella cartella suoni e un contatto nella rubrica.

› Utilizzo della modalità SIM remota

Nella modalità SIM remota, potete effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth collegato tramite la scheda SIM o USIM del vostro dispositivo. Per attivare la modalità SIM remota,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth**.
2. Selezionate ••• → **Impostazioni** → **Modalità SIM remota**.

Per utilizzare la modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth.

Dovete autorizzare il kit vivavoce Bluetooth.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete senza fili del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso Wi-Fi.

Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.

Una connessione a una rete Wi-Fi in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.
Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate la casella di controllo accanto a una rete.

3 Inserite una password per la rete e selezionate **Fatto** (se necessario).

› Personalizzazione del profilo di connessione

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.

2 Selezionate gli AP Wi-Fi scoperti.
Appare il profilo di connessione corrente per la rete.

3 Personalizzate il profilo di connessione per la rete Wi-Fi selezionata:

Opzioni	Funzione
Nome	Consente di visualizzare il nome del profilo.
Tipo protezione	Consente di visualizzare il tipo di sicurezza dell'AP Wi-Fi.
Metodo EAP	Consente di selezionare il metodo EAP. La disponibilità di questa opzione dipende dal tipo di sicurezza selezionato.
Nome utente	Consente di inserire il vostro nome utente. La disponibilità di questa opzione dipende dal tipo di sicurezza selezionato.

Opzioni	Funzione
Password	Consente di inserire una password. La disponibilità di questa opzione dipende dal tipo di sicurezza selezionato.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP dell'AP Wi-Fi.
Tipo di indirizzo IP	Consente di selezionare il tipo di indirizzo IP dell'AP Wi-Fi.
Indirizzo e porta Proxy	Consente di inserire l'indirizzo e il numero della porta del server proxy.
MAC del punto di accesso	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC dell'AP Wi-Fi.

Per eliminare tutti i dettagli del profilo di connessione, selezionate **Rimuovi**.

› Connessione a una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.
2. Selezionate **WPS PBC** oppure **PIN WPS** in base al tipo di dispositivo AP.
3. Premete il tasto WPS sul dispositivo AP entro 2 minuti.

   In alternativa, inserite un PIN sul dispositivo AP e selezionate **Avvia** entro 2 minuti.

Router Wi-Fi

Imparate come utilizzare la funzione di Router Wi-Fi, che imposta il dispositivo come Access Point (AP) Wi-Fi per collegarvi a Internet su altri dispositivi di rete.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Router Wi-Fi**.

2 Selezionate **Router Wi-Fi** nella parte superiore per attivare il Router Wi-Fi.

3 Selezionate **Sì** per confermare.

4 Selezionate **Impostaz.** per personalizzare il Router Wi-Fi:

Opzioni	Funzione
Nome	Consente di visualizzare e modificare il nome del dispositivo che verrà mostrato ai dispositivi esterni.
Password	Consente di visualizzare o modificare la chiave di rete per impedire accessi non autorizzati alla rete.
Nascondi disp. pers.	Consente di impedire ad altri dispositivi la localizzazione del vostro dispositivo.
Tethering	Consente di attivare la funzione tethering per utilizzare il dispositivo come modem per un altro dispositivo. Consente di disattivare la funzione tethering per risparmiare batteria e permettere soltanto connessioni dirette con altri dispositivi.

5 Al termine, selezionate **Indietro**.

6 Da un altro dispositivo, individuate il nome del dispositivo nell'elenco connessioni disponibili e connettetevi alla rete inserendo la password appropriata nel campo WPA.

GPS

Il dispositivo è dotato di ricevitore GPS. Imparate come attivare i servizi di localizzazione e come utilizzare funzioni GPS aggiuntive.

Per una migliore ricezione dei segnali GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria o in passaggi sotterranei o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio;
- in veicoli con pellicola per protezione solare.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Attivazione del GPS

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
2. Selezionate **Servizi di localizzazione**.
3. Selezionate **OK** per confermare.

Durante l'utilizzo delle funzioni GPS, non toccate l'area dell'antenna interna nè copritela con le mani o altri oggetti.

› Aumento della funzionalità del GPS

Imparate come aumentare la funzionalità del GPS scaricando dati dal Webserver del GPS per migliorare la velocità e la precisione della capacità di localizzazione.

Il download di dati GPS potrebbe determinare costi aggiuntivi.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
2. Selezionate **Attiva GPS avanzato**.
3. Selezionate **Accetta** quando compaiono i termini e le condizioni.
4. Selezionate **Profili** → un profilo di connessione → **Imposta**.

› Utilizzo della rete mobile per il servizio di localizzazione

Imparate come ricevere informazioni di localizzazione tramite reti mobili. Questo permette al dispositivo di visualizzare le informazioni se il segnale GPS è assente o debole.

L'accesso alla rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
2. Selezionate **Attiva posizione rete**.
3. Selezionate **Sì** per confermare.
4. Selezionate **Profili** → un profilo di connessione → **Imposta**.

› Visualizzazione della posizione personale

Imparate come determinare latitudine, longitudine e altitudine della vostra posizione corrente, tramite GPS.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione** → **Propria posizione**.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati, con varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, potete trasferire direttamente dati da e verso il dispositivo, utilizzare il programma Samsung Kies e utilizzare il dispositivo come modem per PC.

- Appena collegate il dispositivo a un PC, Samsung Kies si avvia automaticamente.
- Per trovare e rimuovere bug per evitare errori futuri, nel Menu principale selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Connessioni USB** → **Debug**.

› Installazione di Samsung Kies

Se sul vostro PC non è presente Samsung Kies, installatelo come indicato di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Connessioni USB** → **Samsung Kies**.
2. Collegate il dispositivo a un PC tramite un cavo dati.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per installare Samsung Kies sul PC.

   Al termine dell'installazione, Samsung Kies si avvia automaticamente.

Inoltre, potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

› Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

1. Inserite una scheda di memoria nel dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Connessioni USB** → **Archiviazione di massa**.
3. Collegate il dispositivo a un PC tramite un cavo dati.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
4. Aprite la cartella per visualizzare i file.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal PC, altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

› Utilizzo del dispositivo come modem

Potete utilizzare il dispositivo come modem per PC per accedere a Internet tramite il servizio di rete mobile.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Connessioni USB** → **Condivisione Internet**.
2. Collegate il dispositivo a un PC tramite un cavo dati.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per installare il driver e la guida di networking e per impostare la connessione Internet.

Strumenti

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile e da tavolo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti ai simboli visualizzati sul display per eseguire operazioni matematiche di base.
3. Ruotate il dispositivo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Inoltre, potete utilizzare il dispositivo come cronometro e conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate **Crea**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Selezionate → **Impost. accensione auto** per attivare l'accensione automatica. L'accensione automatica consente di attivare la sveglia all'ora stabilita quando il dispositivo è spento.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Tenete premuto **Ferma** per interrompere la sveglia.
- Tenete premuto **Rinvia** per sospendere momentaneamente la sveglia per il periodo preimpostato.

› Eliminazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate ••• → **Elimina**.
3. Selezionate la sveglia da eliminare e selezionate **Elimina**.

› Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Selezionate il campo di inserimento testo e inserite le prime lettere del nome di una città.
   Per selezionare una città dalla vista mappa mondiale, selezionate **Mappa**.
4. Selezionate il nome della città desiderata.
5. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti da 2 a 4.

› Utilizzo del cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Giro** per registrare i tempi.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
5. Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

› Utilizzo del conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
3. Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
   Mentre il timer è in esecuzione in background, potete utilizzare altre funzioni. Premete il tasto Menu e accedete a un'altra applicazione.
4. Al termine del conto alla rovescia, tenete premuto **Ferma** per interrompere l'avviso.

Account personali

Imparate come gestire i vostri account Web per utilizzare la sincronizzazione dati online e i social network. Potete creare un nuovo account e cambiare il tempo di sincronizzazione automatica.

› Creazione di un account Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
2. Selezionate **Aggiungi account**.
3. Selezionare un tipo di account.
4. Per una community, inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi selezionate **Accedi**.
   Per un account e-mail o Exchange ActiveSync, inserite le informazioni relative all'account e selezionate **Succ.** Continuate con il punto successivo.
5. Inserite i dettagli dell'account.
6. Al termine, selezionate **Imposta**.

Se avete creato più di due account, potete modificarne l'ordine sull'elenco. Selezionate **Priorità account**.

› Eliminazione o modifica degli account personali

1. Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
2. Selezionate l'account da eliminare o modificare.
3. Per modificare un account selezionatelo e modificatene i dettagli → **Salva**.
   Per eliminare un account, selezionate **Elimina** → **Sì**.

› Modifica del piano di sincronizzazione automatica

1. Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
2. Selezionate .
3. Selezionate un tempo per la sincronizzazione dei dati con gli account, quindi selezionate **Imposta**.

Per gli account Exchange ActiveSync, potete impostare dei periodi di punta.

1. Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
2. Selezionate un account Exchange ActiveSync → .
3. Impostate i giorni e le ore di punta.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e altri tipi di file memorizzati sul dispositivo o su una scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato supportato
Immagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Musica	mp3, 3ga, aac, m4a, wma

Tipo	Formato supportato
Audio	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Tema	smt
Altro	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, cer

- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di un file

1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → un tipo di file.
Le cartelle o i file nella scheda di memoria sono contrassegnati da un'icona di scheda di memoria.

2 Selezionate una cartella → un file.
- In **Immagini**, potete visualizzare le foto scattate e le immagini scaricate o ricevute da altre fonti.
- In **Video**, potete riprodurre i video registrati e quelli scaricati o ricevuti da altre fonti.
- In **Suoni**, potete riprodurre tutte le suonerie, i file musicali e i file audio registrati, compresi i promemoria vocali e i file registrati dalla Radio FM.
- In **Temi**, potete visualizzare i temi scaricati o quelli ricevuti da altre fonti.
- In **Altro**, potete visualizzare i documenti e i file dati, compresi i file non supportati.

In una cartella, selezionate [•••] per utilizzare le seguenti opzioni:

- Per cercare i file memorizzati nel dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per copiare o spostare file in un'altra cartella, selezionate **Copia** oppure **Sposta**.
- Per eliminare i file, selezionate **Elimina**.
- Per modificare il nome di un file, selezionate **Rinomina**.
- Per visualizzare i file nella vista miniature, selezionate **Vista miniature**.
- Per ordinare i file come desiderate, selezionate **Elenca per**.
- Per inviare i file tramite Bluetooth, selezionate **Invia con Bluetooth**.
- Per impostare la visibilità Bluetooth per i file, selezionate **Visibilità Bluetooth**.
- Per proteggere i file dalla cancellazione involontaria, selezionate **Protezione**.
- Per ripristinare un messaggio di back up nella cartella messaggi appropriata, selezionate **Ripristina**.

› Modifica di un'immagine

Modificate le immagini e applicate effetti divertenti.

Regolazione di un'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → una cartella immagini → un'immagine.
2. Selezionate [•••] → **Modifica**.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

   L'interfaccia dell'editor immagini compare solo con l'orientamento orizzontale.
4. Selezionate **Regola** → un'opzione di regolazione (luminosità e contrasto o colore).

   Per regolare l'immagine automaticamente, selezionate **Livello automatico**.

5 Regolate l'immagine come desiderate, quindi selezionate **Applica**.

6 Al termine, selezionate **Salva**.

7 Selezionate una posizione di memoria (se necessario).

8 Inserite un nuovo nome file per l'immagine, quindi selezionate **Fatto**.

Applicazione di effetti alle immagini

1 Aprite un'immagine da modificare.

2 Selezionate **Effetti** → un'opzione di effetti (filtro, stile, curvatura o sfumatura parziale).

3 Selezionate una variazione dell'effetto da applicare, quindi selezionate **Applica**.

Per applicare un effetto sfumatura a un'area specifica dell'immagine, selezionate **Sfumatura parziale**, spostate o ridimensionate il rettangolo, quindi selezionate **Applica**.

4 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome.

Trasformazione di un'immagine

1 Aprite un'immagine da modificare.

2 Selezionate **Trasforma** → un'opzione per la trasformazione.

3 Trasformate l'immagine come desiderate.

- Per ridimensionare l'immagine, spostate la barra di scorrimento fino a una dimensione, quindi selezionate **Salva**.
- Per ruotare o capovolgere l'immagine, selezionate un orientamento → **Applica**.
- Per ritagliare l'immagine, tracciate un rettangolo sull'area da ritagliare, quindi selezionate **Applica**.

4 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome.

Inserimento di una funzione visiva

1 Aprite un'immagine da modificare.

2 Selezionate **Inserisci** → un tipo di funzione visiva (testo o clip art).

3 Inserite il testo, quindi selezionate **Fatto** oppure selezionate una funzione visiva.

4 Spostate o ridimensionate la funzione visiva, quindi selezionate **Applica**.

5 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome.

› Stampa di un'immagine

Potete stampare le immagini in formato jpg tramite Bluetooth.

1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → una cartella immagini → un'immagine.

2 Selezionate [•••] → **Stampa con Bluetooth**.

3 Selezionate una stampante Bluetooth ed eseguite l'abbinamento con la stampante.

4 Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

› Impostazione di un'immagine come sfondo

Potete impostare le foto o le immagini come immagine di sfondo della schermata di standby.

1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → una cartella immagini → un'immagine.

2 Selezionate [•••] → **Imposta come** → **Sfondo** → **Imposta**.

› Impostazione di un file audio come suoneria

Potete impostare file audio come suoneria per chiamate in arrivo, messaggi o sveglie.

1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni** → un file audio.

2 Durante la riproduzione, selezionate [•••] → **Imposta come** → un'opzione.

NFC (Near Field Communication)

NFC è una tecnologia di trasmissione a corto raggio che permette al dispositivo di scambiare delle informazioni quando avvicinato a un tag NFC o ad un altro dispositivo NFC compatibile. Le informazioni che potete ricevere e scambiare possono essere ad esempio collegamenti al Web, numeri ed indirizzi ed altro ancora. Per fare questo basta avvicinare la parte posteriore del vostro dispositivo al tag NFC o al dispositivo NFC compatibile. Potete inoltre utilizzare questa funzione per effettuare dei pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi qualora il servizio sia supportato nel Paese o dal vostro gestore telefonico.

Il coperchio posteriore contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate il dispositivo con cautela per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

› Attivazione e disattivazione della funzione NFC

1 Nel Menu principale, selezionate **NFC**.

2 Selezionate **Attivazione**.

Per disattivare la funzione NFC, deselezionate il punto verde vicino a **Attivazione**.

› Lettura delle informazioni da un tag NFC

Una volta attivata la funzione NFC, il dispositivo legge le informazioni relative al prodotto ogni volta che lo posizionate vicino a un tag NFC. Le informazioni disponibili vengono visualizzate sul display.

Il dispositivo non legge i tag NFC durante le chiamate e quando la retroilluminazione è disattivata.

› Visualizzazione ritardata delle informazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **NFC**.
2. Selezionate **Registri lettura tag** per visualizzare le informazioni.

Inoltre, potete memorizzare le informazioni relative al prodotto e scambiarle con altri.

› Scrittura delle informazioni sui tag NFC

Potete scrivere una serie di informazioni sui tag NFC, come numeri di servizio e indirizzi Web.

1. Nel Menu principale, selezionate **NFC** → **Crea tag NFC**.
2. Selezionate il tipo di tag su cui desiderate scrivere → **Succ.**
3. Selezionate le informazioni da scrivere.
4. Posizionate il centro del coperchio posteriore vicino a un tag NFC.

   Completata la scrittura, sul display del dispositivo appare una notifica.

› Acquisti con la funzione NFC

Per poter utilizzare la funzione FNC per effettuare pagamenti, dovete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il gestore telefonico.

Per fare acquisti con la funzione NFC,

1. Posizionate il centro del coperchio posteriore vicino a un lettore di schede NFC.
2. Quando vi viene chiesto, inserite il PIN e avvicinate di nuovo il dispositivo (se necessario).

Cerca

Imparate come cercare i dati memorizzati sul dispositivo.

› Ricerca per parola chiave

1. Nel Menu principale, selezionate **Cerca**.
2. Inserite una parola chiave e selezionate **Cerca**.
   Per restringere la ricerca, selezionate [•••] → **Cambia categorie** → un tipo di dati.
3. Selezionate i dati a cui accedere.

› Ricerca per data

1. Nel Menu principale, selezionate **Cerca**.
2. Selezionate [•••] → **Cerca per data**.
3. Inserite una data e selezionate **Salva**.
4. Selezionate i dati a cui accedere.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni**.
2. Selezionate una categoria e un'opzione.
3. Personalizzate l'impostazione e selezionate **Indietro** oppure **Imposta**.

Modalità offline

Disabilitate tutte le funzioni Wi-Fi del dispositivo. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

Connettività

- **Bluetooth**: consente di attivare il Bluetooth per scambiare informazioni a distanza. ► pag. 92
- **Wi-Fi**: consente di attivare il Wi-Fi per connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete. ► pag. 95
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare il Router Wi-Fi per utilizzare il dispositivo come punto di accesso (AP). ► pag. 98
- **Sincronizza**: consente di impostare un profilo di sincronizzazione. ► pag. 90
- **Posizione**: consente di personalizzare le impostazioni relative alle connessioni GPS. ► pag. 99
- **Rete**: consente di accedere o modificare le seguenti impostazioni per controllare come selezionare ed effettuare il collegamento alle reti.
  - **Seleziona rete**: consente di impostare il metodo di selezione rete su automatico o manuale.
  - **Modalità rete**: consente di selezionare una banda di rete.
  - **Connessioni**: consente di impostare i profili di connessione da utilizzare per le funzionalità di rete.
  - **Certificati**: consente di visualizzare i certificati richiesti per i servizi di rete.

- **Roaming dati**: consente di utilizzare i servizi dati in roaming.
- **Usa dati a pacchetto**: consente di utilizzare lo switching delle reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Contatore dati a pacchetto**: consente di visualizzare la quantità di dati inviati o ricevuti.
- **Connessioni USB**: consente di impostare una modalità USB da attivare quando collegate il dispositivo a un PC. ► pag. 100

Profili audio

Selezionate un profilo audio da utilizzare o personalizzate le opzioni audio nei profili come desiderate.

Per personalizzare un profilo, selezionatene uno e personalizzate le seguenti opzioni audio:

- **Chiamata**:
  - **Tipo avviso**: consente di selezionare un modo di avviso per le chiamate in arrivo.
  - **Suoneria**: consente di selezionare la suoneria da utilizzare se impostate il dispositivo per avvisarvi delle chiamate in arrivo riproducendo una melodia.
  - Utilizzando il cursore in basso, regolate il volume della suoneria di chiamata.
- **Messaggi e e-mail**:
  - **Tipo avviso messaggi**: consente di selezionare un modo di avviso per i messaggi in arrivo.
  - **Tono avviso messaggi**: consente di selezionare la suoneria da utilizzare per avvisarvi dei messaggi in arrivo riproducendo una melodia.
  - **Tipo avviso e-mail**: consente di selezionare un modo di avviso per le e-mail in arrivo.
  - **Tono avviso e-mail**: consente di selezionare la suoneria da utilizzare per avvisarvi delle e-mail in arrivo riproducendo una melodia.
  - Utilizzando il cursore in basso, regolate il volume della suoneria dei messaggi.
- **Sistema**: consente di regolare il volume dei suoni di sistema.

Display e illuminazione

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare il display e l'uso dell'illuminazione sul dispositivo:

- **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di standby.
- **Tema**: consente di selezionare un tema per il display.
- **Tipo caratteri**: consente di selezionare un tipo di carattere.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Durata retroilluminazione**: consente di impostare la durata della retroilluminazione del display.
- **Durata illuminazione tasti**: consente di impostare la durata dell'illuminazione dei tasti.

Generale

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare le impostazioni generali del dispositivo:

- **Lingua display**: consente di selezionare la lingua per il display del dispositivo.
- **Lingua tastiera**: consente di selezionare le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera.
- **Movimenti**: consente di accedere e modificare le seguenti impostazioni per controllare il riconoscimento dei movimenti del dispositivo:
  - **Tocca due volte (Scelte rapide)**: consente di selezionare l'applicazione da avviare toccando velocemente due volte il dispositivo quando è in standby.
  - **Orientamento**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando il dispositivo viene ruotato.
  - **Capovolgimento (Modo Cortesia)**: consente di attivare la funzione Pausa cortesia che disattiva tutti i suoni del dispositivo se lo capovolgete.
  - **Vivavoce in orizzontale**: consente di attivare la funzione Vivavoce movimento per attivare il vivavoce quando posizionate il dispositivo su una superficie piana durante una chiamata.

- **Licenza**: consente di personalizzare le impostazioni relative alle chiavi di licenza, come tracciatura, avviso di scadenza o download all'interno di reti sconosciute.
- **Notifiche eventi**: consente di attivare o disattivare l'avviso per l'arrivo di messaggi istantanei,SMS, MMS o messaggi vocali e quando trasferite file. Inoltre, potete impostare la visualizzazione del contenuto dei messaggi in arrivo.
- **Calibrazione orizzontale**: consente di calibrare l'accelerometro per regolare l'asse orizzontale del dispositivo per un miglior riconoscimento dei movimenti.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Fuso orario**: consente di impostare il vostro fuso orario.
- **Data e ora**: consente di impostare manualmente la data e l'ora corrente.
- **Formato ora**: consente di selezionare un formato per l'ora.
- **Formato data**: consente di selezionare un formato per la data.
- **Aggiornamento automatico ora**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate in un'altro fuso orario.

Menu e widget

- **Ordina menu per frequenza d'uso**: consente di ordinare automaticamente le applicazioni in base alla frequenza d'utilizzo (l'applicazione più recente viene visualizzata per prima).
- **Widget**:
  - **Profili widget**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per i widget.
  - **Widget scaricati**: consente di visualizzare l'elenco dei widget scaricati.
  - **Esonero responsabilità**: consente di visualizzare l'esonero di responsabilità del widget.

Applicazioni

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare le applicazioni del dispositivo.

› Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata:

- **Tutte le chiamate**:
  - **Mostra numero personale**: consente di mostrare il numero del vostro cellulare ai destinatari (per utilizzare questa funzione dovete inserire una scheda SIM o USIM).
  - **Rifiuto automatico**: consente di specificare un elenco di chiamanti da rifiutare automaticamente.
  - **Composizione prefisso**: consente di attivare la composizione del prefisso e di selezionare un numero di composizione del prefisso.
  - **Rifiuta chiamata con messaggio**: consente di modificare un messaggio da inviare a un chiamante quando rifiutate una chiamata.
  - **Modalità risposta**: consente di impostare come rispondere alle chiamate - premendo [⌐], premendo un qualsiasi tasto, oppure impostando la risposta automatica dopo un periodo di tempo specificato (disponibile solo con auricolare connesso).
  - **Toni in chiamata**: consente di attivare o disattivare la connessione chiamata, il contaminuti o i toni di disconnessione chiamata.
  - **Avvisi in chiamata**: consente di attivare o disattivare un avviso durante una chiamata.
- **Chiamata vocale**:
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in arrivo e in uscita.
  - **Avviso di chiamata**: consente di ricevere una chiamata in arrivo quando siete già impegnati in un'altra.
  - **Ricomposizione automatica**: consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita.

- **Videochiamata**:
  - **Immagine predefinita**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'altro interlocutore.
  - **Video personale nella chiamata ricevuta**: consente all'interlocutore di visualizzare la vostra immagine dal vivo o un'immagine preimpostata.
  - **Opzioni per chiamata non riuscita**: consente di ritentare una chiamata vocale quando una videochiamata non riesce.
  - **Display principale**: consente di selezionare un'immagine da visualizzare sul display principale.
  - **Dimensione display principale**: consente di impostare la dimensione del display principale.
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate dai numeri specificati.
  - **Ricomposizione automatica**: consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita.
- **Chiamata simulata**: consente di personalizzare le impostazioni per le chiamate simulate. ► pag. 43

› Messaggi

Personalizzate le impostazioni per i messaggi:

- **Generali**:
  - **Conserva una copia**: consente di salvare una copia dei messaggi.
  - **Elimina da cartelle**: consente di selezionare una cartella di messaggi da eliminare.
  - **Eliminazione automatica**: consente di eliminare automaticamente i messaggi.
  - **Blocca messaggi**: consente di bloccare i messaggi dagli indirizzi specificati e i messaggi contenenti gli oggetti specificati.
  - **Tono avviso**: consente di impostare per quante volte il dispositivo dovrà avvisarvi dell'arrivo di nuovi messaggi.

- **SMS**:
  - **Caratteri supportati**: consente di selezionare un tipo di codifica caratteri. Unicode riduce a circa la metà il numero massimo di caratteri in un messaggio.
  - **Percorso risposta**: consente ai destinatari di rispondere tramite il vostro server SMS.
  - **Chiedi conferma consegna**: consente di impostare la rete per informarvi quando un messaggio è stato inviato.
  - **Centro servizi**: consente di inserire l'indirizzo del centro per gli SMS.
  - **Salva in**: consente di selezionare dove salvare i nuovi SMS.
- **MMS**:
  - **Opzioni di invio**:
    Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.
    Scadenza: consente di impostare per quanto tempo i messaggi restano sul server MMS.
    Ora consegna: consente di impostare dopo quanto tempo inviare i messaggi.
    Chiedi conferma consegna: consente di inviare una richiesta di un rapporto di consegna, insieme al messaggio, per essere informati dell'avvenuta consegna del messaggio.
    Chiedi conferma lettura: consente di inviare una richiesta di un rapporto di lettura, insieme al messaggio, per essere informati dell'avvenuta lettura del messaggio.
    Aggiungi biglietto da visita personale: consente di aggiungere il biglietto da visita ai vostri messaggi in uscita.
  - **Opzioni di ricezione**:
    Tipo download: consente di impostare come scaricare i nuovi MMS.
    Invia conferma consegna: consente di impostare la rete per informarvi quando un messaggio è stato inviato.
    Invia conferma lettura: consente di impostare la rete per informare i mittenti dell'avvenuta lettura dei loro messaggi.
    Consenti anonimi: consente di ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
    Consenti pubblicità: consente di accettare messaggi pubblicitari.

- **Profili MMS**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per inviare o ricevere messaggi.
- **Dimensioni messaggio**: consente di selezionare la dimensione massima consentita per i messaggi. Le dimensioni disponibili per i messaggi potrebbero variare in base al Paese.
- **Ridimensiona immagine**: consente di ridimensionare un'immagine da aggiungere a un MMS.
- **Modalità creazione**: consente di selezionare una modalità di creazione degli MMS. Potete scegliere di creare messaggi con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione, o di ricevere messaggi di avviso su tipo o dimensione del contenuto.
- **Stile predefinito**: consente di impostare gli attributi predefiniti dei messaggi, come tipo carattere, dimensione, colore e sfondo.

• **Messaggi Push**:
- **Opzioni di ricezione**: consente di impostare se ricevere o no messaggi Push da Webserver.
- **Caricamento servizio**: consente di accedere alla pagina Web di servizio collegata quando aprite un messaggio Push.

• **Messaggi broadcast**:
- **Attivazione**: consente di attivare o disattivare la funzione messaggi broadcast.
- **Ricezione canali**: consente di ricevere messaggi da tutti i canali o dai canali personali.
- **Canali personali**: consente di selezionare i canali preferiti.
- **Lingua**: consente di selezionare le lingue preferite per i messaggi broadcast.

• **Impostazioni segreteria**: consente di inserire il nome e l'indirizzo del centro per la segreteria telefonica.

• **Messaggi SOS**: consente di impostare i messaggi SOS in caso di emergenza. ► pag. 52

› E-mail

- **Account e-mail**: consente di visualizzare, configurare o eliminare gli account e-mail.
- **Opzioni di invio**:
  - **Account predefin.**: consente di selezionare un account e-mail predefinito. Questa opzione compare solo se disponete di due o più account.
  - **Exchange ActiveSync**: consente di personalizzare le opzioni di invio per gli account del server Exchange.
    Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.
    Sempre CC a me stesso: consente di includere il vostro indirizzo e-mail ai vostri messaggi in uscita.
    Aggiungi firma: consente di aggiungere la firma ai vostri messaggi in uscita.
    Firma: consente di inserire la vostra firma.
  - **Account web**: consente di personalizzare le impostazioni dell'account. Se disponete di due o più account, dovete prima selezionarne uno.
    Da: consente di inserire il vostro indirizzo e-mail come indirizzo del mittente.
    Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.
    Conserva una copia: consente di salvare nel server una copia dei messaggi inviati.
    Rispondi con msg. origin.: consente di includere il messaggio originale quando rispondete a un messaggio.
    Inoltra con file: consente di includere allegati quando inoltrate un messaggio.
    Conferma lettura: consente di inviare una richiesta di un lettura-risposta, insieme al messaggio, per essere informati dell'avvenuta lettura del messaggio.
    Conferma consegna: consente di inviare una richiesta di un rapporto di consegna, insieme al messaggio, per essere informati dell'avvenuta consegna del messaggio.
    Aggiungi biglietto da visita personale: consente di aggiungere il biglietto da visita ai vostri messaggi in uscita.

Sempre CC a me stesso: consente di includere il vostro indirizzo e-mail ai vostri messaggi in uscita.
Aggiungi firma: consente di aggiungere la firma ai vostri messaggi in uscita.
Firma: consente di inserire la vostra firma.

- **Opzioni di ricezione**:
  - **Exchange ActiveSync**: consente di personalizzare le opzioni di ricezione per gli account del server Exchange.
    Dimensioni e-mail: consente di selezionare la dimensione massima consentita per i messaggi.
    Notifica: consente di notificare i nuovi messaggi.
    Carica immagini remote: consente di caricare immagini nel corpo dell'e-mail.
    Formato di download predefinito: consente di selezionare un formato e-mail.
  - **Account web**: consente di personalizzare le opzioni di ricezione per ogni account e-mail.
    Dimensioni e-mail: consente di selezionare la dimensione massima consentita per i messaggi.
    Invia conferma lettura: consente di impostare la rete per informare i mittenti dell'avvenuta lettura dei loro messaggi.
    Carica immagini remote: consente di caricare immagini nel corpo dell'e-mail.
- **Opzioni di eliminazione**: consente di scegliere se eliminare i messaggi dal dispositivo o da dispositivo e server.
- **Blocca e-mail**: consente di bloccare le e-mail dagli indirizzi e con gli oggetti specificati.
- **Profili e-mail**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per inviare o ricevere messaggi.

› Rubrica

- **Memoria in uso**:
  - **Visualizza contatti da**: consente di selezionare una posizione di memoria dove visualizzare i contatti.
  - **Salva nuovi contatti in**: consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i nuovi contatti.

- **Ordine visualizzazione nome**: consente di impostare come visualizzare i nomi dei contatti.
- **Numeri personali**: consente di memorizzare e gestire i numeri personali.
- **Numeri di servizio**: consente di chiamare il vostro gestore telefonico per ottenere le informazioni desiderate.

› Agenda

Personalizzate le impostazioni dell'agenda:

- **Calendari**: consente di selezionare un calendario predefinito.
- **Sincronizza agenda**: consente di sincronizzare un'agenda Web con l'agenda del vostro dispositivo. ► pag. 90
- **Vista predefinita**: consente di impostare la visualizzazione predefinita dell'agenda (mese o giorno).
- **Primo giorno della settimana**: consente di impostare con quale giorno dovrebbe iniziare la settimana (Domenica o Lunedi).

› Internet

Personalizzate le impostazioni del browser Internet. ► pag. 87

› Lettore multimediale

Personalizzate le impostazioni del lettore musicale e del lettore video.

- **Lettore musicale**: consente di impostare le opzioni per il lettore musicale. ► pag. 71
- **Impostazioni VOD**: consente di selezionare un profilo di connessione di rete per riprodurre Video-On-Demand (VOD).

› Samsung Apps

- **Notifica aggiornamento**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o switching della rete di dati a pacchetto) per ricevere una notifica di aggiornamento delle applicazioni da Samsung Apps.
- **Profili di rete**: consente di selezionare un profilo per la connessione di rete prestabilito dal gestore per utilizzare Samsung Apps o scaricare le applicazioni da Samsung Apps. Se non ci sono profili preimpostati, contattate il gestore telefonico per i dettagli delle impostazioni.

› Caricamento foto su web

- **Elenco blog**: consente di aggiornare l'elenco dei siti web o dei blog.
- **Dettagli caricamento**: consente di visualizzare i dettagli dell'ultimo upload.
- **Profili di caricamento foto**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per caricare foto.
- **Esonero responsabilità**: consente di visualizzare l'esonero di responsabilità generale.

› Profili Social network

Selezionate un profilo di connessione da utilizzare per i social network.

› Impostazioni di installazione

Posizione di installazione predefinita: consente di selezionare la posizione di memoria predefinita per installare nuove applicazioni.

Sicurezza

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per proteggere il dispositivo e i dati:

- **Blocco telefono**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco in modo da richiedere una password prima di utilizzare il dispositivo.
- **Blocco privacy**: consente di rendere privati vari tipi di dati; per accedere ai dati privati, dovete inserire la password del dispositivo.
- **Mobile Tracker**: consente di attivare o disattivare il Mobile Tracker che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► pag. 31
- **Cambia password**: consente di modificare la password del dispositivo.
- **Blocco SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco SIM in modo da richiedere la password SIM quando cambiate la scheda SIM o USIM.
- **Blocco PIN**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
- **Cambia PIN**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Modo selezione fissa**: consente di attivare o disattivare la modalità FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale.

Memoria

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare l'uso della memoria del dispositivo:

- **Dettagli scheda memoria**: quando è inserita una scheda di memoria, consente di accedere ai dettagli della scheda di memoria. Inoltre, potete formattare la scheda di memoria o modificarne il nome.

La formattazione di una scheda di memoria cancella in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

- **Memoria predefinita**: consente di selezionare la posizione di memoria predefinita da utilizzare per memorizzare i file.
- **Stato memoria**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e quella disponibile per vari tipi di file.
- **Cancella memoria telefono**: consente di cancellare i dati selezionati dalla memoria del dispositivo.

Ripristina

Ripristinate i valori predefiniti delle diverse impostazioni. Selezionate le impostazioni da ripristinare. Per ripristinare le impostazioni, dovete inserire la password del dispositivo.

Info sul dispositivo

- **Info sistema**: consente di controllare la batteria disponibile, l'utilizzo della CPU e della memoria. Inoltre, potete controllare il numero del modello del dispositivo e gli indirizzi MAC del Bluetooth e del Wi-Fi.
- **Licenze Open**: consente di controllare le licenze open source dei programmi scaricati.

Aggiornamento software

Controllate la disponibilità di aggiornamenti e scaricate il nuovo firmware sul dispositivo. Per utilizzare questo menu dovete disporre di un account Samsung.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. Il menu potrebbe essere disponibile ma apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non vi sente durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Gestione attività. Se il dispositivo si blocca e non risponde, rimuovere la batteria e dopoaverla reinserita accendete il dispositivo.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non circuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-

  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.

-
  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
-
  Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.

- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione.	
SAR solo testa	0,751

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Organizzazioni quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se si è preoccupati e si desidera ridurre l'esposizione, si potrebbe far uso di un kit vivavoce per mantenere il dispositivo distante dalla testa durante le chiamate, o limitare l'uso del dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitate www.samsung.com e ricercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello nella pagina di supporto.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione di eventi 79
visualizzazione eventi 79
attività
creazione 80
visualizzazione 81
audio, profili 28
avviso di chiamata 45
batteria
caricamento 11
installazione 9
blocco chiamate 45
blocco dispositivo 29
Blocco PIN 30
Bluetooth
attivazione 92
invio di dati 94
Modalità SIM remota 95
ricerca e abbinamento con dispositivi 93
ricezione di dati 94
calcolatrice 103
chiamate
avviso 45
blocco 45
conferenza 41
esecuzione 38
esecuzione chiamate simulate 43
numeri internazionali 39
rifiuto 39
risposta 39
trasferimento 44
utilizzo auricolare 40
utilizzo delle opzioni durante quelle video 41
utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 40
visualizzazione perse 42
chiamate simulate 43
chiamate vocali
esecuzione 38
risposta 39
utilizzo delle opzioni 40
codici di accesso 128
collegamenti
Bluetooth 92
GPS 99
PC 100
Router Wi-Fi 98
Wi-Fi 95
collegamenti PC
archiviazione di massa 101
condivisione Internet 102
Samsung Kies 100
contatti
copia o spostamento 79
creazione 76
creazione del biglietto da visita personale 78
creazione gruppi 78
impostazione numeri preferiti 77
recupero contatti 78
ricerca 76

contenuto della confezione 9
cronometro 104
dispositivo
accensione o spegnimento 17
blocco 29
componenti 18
icone 20
impostazioni 114
pannello comandi rapidi 22
personalizzazione 27
schermata di standby 20
tasti 19
download
Giochi Java 75
durata chiamate 46
editor immagini
applicazione effetti 109
Inserimento funzione visiva 109
regolazione 108
trasformazione 109
e-mail
impostazione account 53
impostazione profili 54
invio 55
visualizzazione 55
FDN, modo 44
foto
impostazione sfondo 110
modifica 108
scatto 58
scatto con sorriso 61
scatto nella modalità Autoritratto 61
scatto panoramico 62
scatto per scena 60
stampa 110
fotocamera
personalizzazione fotocamera 62
personalizzazione videocamera 65
registrazione video 63
scatto foto 58
fusi orari 104
gestione attività 25
gestione file 106
giochi Java
download 75
riproduzione 75
GPS
aggiornamento file 99
attivazione 99
utilizzo del navigatore 89
visualizzazione posizione 100
guida 37
impostazioni
aggiornamento software 127
applicazioni 118
applicazioni SIM 127
audio, profili 115
connettività 114
data e ora 117
display e illuminazione 116
generale 116

info sul dispositivo 127
memoria 126
menu e widget 117
modalità offline 114
ripristino 127
sicurezza 126
Internet
vedere Web, internet
lettore musicale
aggiunta di file 68
creazione playlist 70
riproduzione di musica 68
lettore video 66
lingua 116
luminosità, display 29
menu, schermata
accesso 23
aggiunta 25
organizzazione 24
messaggi
accesso segreteria telefonica 51
gestione 52
impostazione account e-mail 53
impostazione profili e-mail 54
impostazione profili MMS 48
invio e-mail 55
invio messaggio SOS 52
invio MMS 49
invio SMS 47
utilizzo dei modelli 51
visualizzazione e-mail 55
visualizzazione MMS 50
visualizzazione SMS 50
MMS
impostazione profili 48
invio 49
visualizzazione 50
Mobile Tracker 31
multi-tasking 25
musica
ricerca 70
riconoscimento 70
riproduzione 68
navigatore 89
NFC
acquisto 112
attivazione 111
lettura tag 111
scrittura tag 112
numeri a selezione fissa, modalità 44
ora e data, impostazione 27
promemoria
creazione 81
visualizzazione 82
promemoria vocali
registrazione 82
riproduzione 82
Radio FM
ascolto 72
memorizzazione stazioni 73
registrazione 73
registri 46

ricerca 113
rifiuto automatico 42
RSS 87
Samsung Mobile Navigator 89
scheda di memoria
formattazione 15
inserimento 14
rimozione 15
scheda SIM
blocco 30
installazione 9
segreteria telefonica 51
sfondo 29
silenzioso, profilo 28
sincronizzazione
con server Exchange 56
con un Webserver 90
SMS
invio 47
visualizzazione 50
SOS, messaggi 52
suoneria
chiamate vocali 115
messaggi 115
videochiamate 115
sveglie
creazione 103
disattivazione 104
interruzione 104
testo, inserimento 33
testo, promemoria 81
timer 105
touch screen
blocco 23
utilizzo 22
trasferimento chiamate 44
USIM, scheda
blocco 30
installazione 9
video
riproduzione 66
scatto 63
videochiamate
esecuzione 38
risposta 39
utilizzo delle opzioni 41
voce, registratore 82
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 86
esplorazione delle pagine Web 85
impostazione profili 84
widget
accesso 26
gestione dei widget basati su Web 27
Wi-Fi
attivazione 95
ricerca e connessione a reti 96
utilizzo WPS 97

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS Wi-Fi : GT-S5780

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 301 291-2 V1.1.1 (07-2005)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.22 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite un cavo dati. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.